

Bedieningshandleiding DuoFern handcentrale1



F

Mode d'emploi Télécommande centralisée DuoFern 69



Artikelnr. / Référence: 3481 00 60



...met de aanschaf van de **DuoFern handcentrale** hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf RADEMACHER. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Dit product werd ontworpen met het oog op een maximum aan comfort. De eenvoudige menugeleiding maakt de bediening aanzienlijk gemakkelijker. Na uitgebreide tests zijn wij er trots op u dit kwaliteitsvolle, innovatieve product te kunnen presenteren.

Daar hebben alle uiterst bekwame medewerkers van RADEMACHER hun steentje toe bijgedragen.



Deze handleiding...

...beschrijft de bediening van de DuoFern handcentrale.



Lees deze handleiding nauwkeurig door vooraleer u met de werkzaamheden begint en neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef deze aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verandert.

Bij schade die door niet-inachtneming van deze handleiding en de veiligheidsaanwijzingen is ontstaan, vervalt de garantie. Voor gevolgschade die daaruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

CE-keurmerk en conformiteit

De DuoFern handcentrale (artikelnr. 3481 00 60) voldoet aan alle eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond. De bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant in bewaring gegeven.

Geachte klant,2
Deze handleiding2
E-keurmerk en conformiteit2
erklaring van de tekens4
Overzicht5
unctiebeschrijving6
De pc-software "WR ConfigTool"7
uncties voor DuoFern actoren7
nbedrijfstelling van de handcentrale8
Bedieningstoetsen10
De verschillende menu's14
itandaarddisplay15
loofdmenu17
let menu Systeeminstellingen 🌂 18
oorbeelden van toepassingen19
- Een DuoFern actor verbinden20
 Een DuoFern actor via radiocode
verbinden24
 Schakeltijden voor een groep
instellen26
- De zonnepositie instellen28
De automatische functies in het
noofdmenu30
Menuoverzicht / hoofdmenu31
- Hoofdmenu32
systeeminstellingen
- Menuoverzicht / 1: 1 Actoren44
- Menuoverzicht / 1:2 Groepen49
– Menuoverzicht / +∃ Handcentrale52
- Menuoverzicht / 14 Sensoren57
Menuoverzicht / ≥ Zend-
instellingen58

Technische gegevens	6
Vervanging batterij	6
Tijdzonetabel	6
Voorstellen namen voor groepen en	
leden	6
Menuoverzicht	6
CE-keurmerk en EG-conformiteit	6
Garantievoorwaarden	6

Verklaring van de tekens





Hier gaat het om uw veiligheid

A.u.b. alle op deze manier gekenmerkte aanwijzingen in acht nemen en opvolgen.

OPMERKING/BELANGRIJK/LET OP

Veiligheidsaanwijzingen in verband met andere belangrijke inhouden die belangrijk ziin voor een correct functioneren.



Lees de bedieningshandleiding van het hier beschreven externe apparaat (bijv. van een DuoFern actor) door.

Correct gebruik

Gebruik de DuoFern handcentrale ...

... en de bijbehorende componenten van het radiografische DuoFern systeem (actoren, sensoren, enz.) uitsluitend voor het op afstand bedienen van:

- Rolluiken
- Jaloezieën
- Markiezen
- Elektrische verbruikers (bijv. verlichting)

Gebruiksvoorwaarden

- De installatie en het gebruik van het radiografische DuoFern systeem en zijn componenten is alleen toegelaten bij installaties en apparaten waarbij een storing van de zender of de ontvanger geen gevaar betekent voor personen of zaken resp. waarbij dit risico door andere veiligheidsinstallaties wordt afgedekt.
- Gebruik de DuoFern handcentrale alleen in droge ruimtes.

Oneigenlijk gebruik

Gebruik de DuoFern handcentrale nooit ...

... als afstandsbediening voor apparaten en installaties waaraan verhoogde veiligheidstechnische eisen worden gesteld of waarbij een verhoogd ongevallenrisico bestaat. Hiervoor zijn bijkomende veiligheidsinstallaties nodig. Houd rekening met de betreffende wettelijke regelingen voor het inrichten van dergelijke installaties.







De DuoFern handcentrale is het universele invoerapparaat van het radiografische DuoFern systeem. Met behulp van de DuoFern handcentrale kunt u de gewenste functies (bijv. actoren en sensoren verbinden resp. scheiden/groepen vormen/automatische schakeltijden enz.) instellen. De instellingen worden per radiografisch signaal naar alle actoren en alle daar aangesloten eindapparaten (verbruikers) overgedragen.

Actoren/sensoren moeten met de handcentrale worden verbonden

Om uw instellingen en manuele schakelcommando's ook te kunnen uitvoeren moet elke DuoFern actor/sensor met de handcentrale worden verbonden.

Verklaring van begrippen

In deze handleiding worden de volgende begrippen gebruikt: actoren/leden en eindapparaten. Een 2-kanaalsactor verandert door de verbinding met de handcentrale in twee leden resp. twee eindapparaten.

Groepsvorming

U kunt de aangemelde eindapparaten in groepen samenvoegen.

Maximaal aantal groepen en leden	
Groepen:	9
Leden per groep:	9
Eindapparaten (aan de actoren aangesloten verbruikers)	81

De volgende regels zijn van toepassing:

- Een eindapparaat kan slechts een keer als lid in een groep worden geplaatst.
- Een eindapparaat kan in verschillende groepen worden geplaatst.
- De handcentrale stelt altijd de volgende vrije plaats in de groep voor.
 Op die manier kunnen onbedoelde wijzigingen worden voorkomen.

U kunt alle eindapparaten en groepen een naam geven

Voor een beter overzicht kunt u aan elk eindapparaat en elke groep een individuele naam (bijv. woonkamer, keuken, enz.) toewijzen. Op pagina 63 vindt u een tabel met voorgeprogrammeerde naamvoorstellen.



Alternatieve invoer van de functies met de pc-software "WR ConfigTool"

Indien uw computer een USB-aansluiting heeft, kunt u ook veel functies snel en overzichtelijk instellen met behulp van configuratiesoftware op uw computer en naar de handcentrale zenden



De pc-software "WR ConfigTool" biedt de volgende mogelijkheden:

- Comfortabele instelling via computer.
- Individuele namen voor groepen en leden toekennen.
- Back-up maken van uw instellingen.

OPMERKING

- U kunt de actuele versie van de configuratiesoftware te allen tijde van onze website (www.rademacher.de/download) downloaden.
- De USB-aansluiting bevindt zich onder de afdekking van de batterijhouder.
- ◆ Met behulp van "WR ConfigTool" kunt u geen eindapparaten direct bedienen.

Functies voor DuoFern actoren

Op onze website (www.rademacher.de/duofern) vindt u een tabel met alle functies die u met de handcentrale aan de verschillende DuoFern actoren kunt instellen.




Batterijen plaatsen (let op de positie van de polen)

Plaats de drie batterijen in de batterijhouder aan de achterkant van de handcentrale. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste positie van de polen.

Gebruik uitsluitend het volgende type batterij: 3 x 1,5 V type AAA (Micro).

OPMERKING

Als de batterijen verkeerd worden geplaatst, functioneert de handcentrale niet. Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de handcentrale beschadigen.

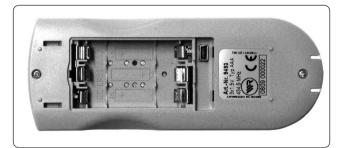

Datum en tijd instellen

Na het vervangen van batterijen wordt u verzocht de actuele tijd en datum in te stellen, zie pagina 53. Als u op de plaats van gebruik een DCF-signaal ontvangt, kunt u deze oproep negeren. Door verschillende keren op de OK -toets te drukken kunt u de instelmodus verlaten.





Controleer of het DCF-signaal wordt ontvangen

De handcentrale is uitgerust met een radiografisch gestuurde DCF-klok. Door de ontvangst van het DCF-signaal worden de actuele tijd en datum geregistreerd en ingesteld.

Het zoeken naar een DCF-signaal begint:

- nadat de batterijen werden geplaatst (inbedrijfstelling).
- op de volgende dag om 03:01 u indien bij de inbedrijfstelling geen DCF-signaal werd gevonden.
- elke zondag om 03:01 u.

OPMERKING

De ontvangst van een geldig DCF-signaal kan tot 5 minuten duren.

Wanneer wordt geen geldig/correct DCF-signaal ontvangen?

- Als de handcentrale meer dan 1.500 km van Frankfurt am Main wordt gebruikt.
- ◆ Als u de handcentrale in een andere tijdzone gebruikt.
- Als door bouwkundige omstandigheden geen ontvangst mogelijk is.
- Als de DCF-ontvangst gedeactiveerd is.

Wat te doen als er geen DCF-signaal wordt ontvangen?

- De DCF-klok activeren, zie pagina 53.
- De actuele tijd en datum manueel invoeren, zie pagina 53.



Houd het symbool van de radiogestuurde klok op het display in de gaten:

Status	Melding
Er wordt een DCF-signaal gezocht.	Het symbool knippert.
Er wordt een DCF-signaal ontvangen.	Het symbool is verlicht.
Er werd geen DCF-signaal ontvangen.	Het symbool is uit.
De DCF-ontvangst is gedeactiveerd.	Het symbool is uit.



Met behulp van de bedieningstoetsen kunt u door de menu's en ondermenu's van de handcentrale navigeren en alle gewenste instellingen voor de programmering uitvoeren. De verschillende menu's worden vanaf pagina 14 beschreven.

Hierna vindt u een korte beschrijving van de verschillende bedieningstoetsen en hun functie. Een gedetailleerde functiebeschrijving vindt u verder in de handleiding bij de beschrijving van de afzonderlijke instellingen.

OPMERKING

Om plaats te sparen worden de toetsen in alle hoofdstukken met vervangende symbolen voorgesteld. U vindt deze symbolen in de volgende beschrijving van de toetsen en op pagina 5.

| Naam: | Menutoets | Functie: | a) | Het hoofdmenu oproepen. | b) | Terug naar het vorige menupunt. | c) | Bij problemen kunt u door lang indrukken (ca. 2 sec.) het standaarddisplay oproepen. | Symbool: | M

Toetsen **Beschrijving**

Functie:





Naam: **OK-toets**

a) Het geselecteerde menu openen.

- b) De geselecteerde menufunctie (bijv. toevalsfunctie) openen.
- c) De actuele instelling opslaan resp. bevestigen.
- d) Bii kort indrukken wordt de status van het actuele lid in het standaarddisplay getoond.
- e) Lang indrukken = omschakelen tussen automatische en handmatige bediening in het standaarddisplay.

Symbool:







Voorheeld





Functietoetsen



- a) In het hoofdmenu en in alle ondermenu's naar voor of terug navigeren.
- b) De geselecteerde waarde wijzigen.
- c) Manuele bediening (bijv. een eindapparaat inschakelen)

Symbool:





Toetsen Beschrijving

Naam:

Naam:



Display



Functietoets

Functie: a) Manue

 a) Manuele bediening (bijv. een eindapparaat) uitschakelen of een schuivend rolluik doen stoppen.

 Afhankelijk van het menu verschillende functies, bijv. statusweergave.

Symbool: =



Groepstoets

Functie: Een groep selecteren.

OPMERKING: Als naast het cijfer een punt ver-

schijnt, kan geen andere groep worden geselecteerd.

worden gescieeteerd

Symbool: $= \nabla$



Toetsen Beschrijving



Naam: Ledentoets

Functie: Een lid uit een groep selecteren.

OPMERKING: Als naast het cijfer een punt ver-

schijnt, kan geen ander lid worden geselecteerd.

Symbool: = V


Dyllibooi. –

OPMERKING: In de volgende tabel wordt het

verband tussen groeps- en ledenweergave en de hieruit voortvloei-

ende functies beschreven.

Display

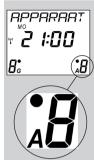

De betreffende instellingen gebeuren in de menu's of ondermenu's van de DuoFern handcentrale. Om een beter overzicht te hebben en de instelling eenvoudiger te maken zijn de menu's volgens thema's gegroepeerd (bijv. handmatig gebruik/tijdsfuncties/automatische functies/systeeminstellingen).

OPMERKING

Op pagina 64 vindt u een compleet menuoverzicht.

Afhankelijk van het gebruik (**normaal bedrijf/instelling in het hoofdmenu of systeeminstelling**) worden verschillende menu's gebruikt. Op de volgende pagina's worden de menu's en de verschillende displaysymbolen kort beschreven.

Toetsen **Beschrijving**

Display Naam: Standaarddisplay l 06. 08 Voorbeeld Functie: Biedt informatie over: de actuele datum 0106 08 de actuele tijd 16:32 de actieve groep de actieve actor het DCF-signaal de laatste ontvangen status van de geselecteerde groep resp. van de geselecteerde actor: Automatische schakeltijden Toevalsfunctie Automatische klok 7onnemodule Schemeringsmodule Regenmodule Windmodule OPMERKING: De symbolen m.b.t. de status van de actor doven na circa 30 sec. uit om de batterij te ontzien. Door kort op de OK-toets te drukken wordt de

status echter opnieuw getoond.

Beschrijving Toetsen

Display

Andere displaysymbolen op het standaarddisplay:







Status van de datatransmissie





geslaagde datatransmissie mislukte



datatransmissie



Radiografische transmissie



USB-status, de handcentrale is met een USB-kabel aangesloten aan een computer.



Rechriiving

Toote



In het hoofdmenu kunt u vier ondermenu's selecteren.

Voor de duidelijkheid worden voor de ondermenu's grafische symbolen gebruikt. Zodra u een ondermenu hebt geselecteerd, knippert het kader en de naam van het menu wordt boven op het display in lopende tekst weergegeven.

Dichlay

loets	Beschrijving		Display
M	Naam:	Hoofdmenu	HANDMATI
	Functie:	De menu's weergeven en selecteren.	
	Legende:	- Menutitel (als lopende tekst)	HANIMATI
		- Handmatig gebruik	9
		- Tijdsfuncties	
		- Automatische functies	
		- Systeeminstellingen	3



In het menu "**Systeeminstellingen**" kunt u alle belangrijke basisinstellingen invoeren (zie pagina 43). Voor de duidelijkheid zijn in het menu systeeminstellingen alle ondermenu's van menunummers voorzien. Met behulp van de functietoetsen en wkunt u snel het gewenste ondermenu of de gewenste functie selecteren.

OPMERKING

Op pagina 65 vindt u een overzicht van het menu Systeeminstellingen.

Toetsen	Beschrijving		Display
M	Naam:	Systeeminstellingen	POSTCOJE
	Functie:	Basisinstellingen en individuele functies.	+3-2-1
OK			Voorbeeld
	Legende:	- Menutitel	POSTCOJE
		- Menunummer van het ondermenu (bijv. 1·3·2·1 = postcode = postcode instellen)	+3·2·1



De eenvoudigste manier om de menustructuur en het gebruik van de handcentrale te leren kennen is het stapsgewijs toepassen van de belangrijkste punten voor het inrichten van een DuoFern radiografisch netwerk.

Op de volgende pagina's vindt u een aantal interessante voorbeelden:

- Een DuoFern actor verbinden.
- Een DuoFern actor via radiocode verbinden.
- Een schakeltijd voor een groep instellen.
- De zonnepositie voor een eindapparaat (bijv. een buismotor via buismotoractor) instellen.



Om uw instellingen of uw manuele schakelcommando's te kunnen verzenden moet u de corresponderende DuoFern apparaten (actoren/sensoren) met de handcentrale verbinden. Hierbij kunt u de DuoFern actoren in groepen samenvoegen.

Het maximale aantal groepen en leden vindt u in de tabel op pagina 6.

Naamgeving bij het verbinden

U kunt aan elk eindapparaat en elke groep een naam (bijv. woonkamer, enz.) toewijzen. Een tabel met defaultnamen vindt u op pagina 63.

Voorbereiding

Schrijf de toewijzing van de eindapparaten (naam/groep/lidnummer) en de gewenste instellingen het best in een tabel, zodat u steeds een goed overzicht hebt. U vindt een model op onze website **www.rademacher.de/download.**



		Toetsen	Display
1.	De modus verbinden van de actor activeren. De modus verbinden blijft circa 1 minuut actief.	Circa 1 min.	
2.	Het hoofdmenu oproepen.	M	HANIMATI
3.	Het menu " Systeemin- stellingen" selecteren.		
4.	De selectie bevestigen.	OK	BASISINS !
5.	Het menu " 己 Zendinstellingen" selecteren.		
6.	De selectie bevestigen.	OK	VERBINDE 2· l
7.	De functie "2". I Verbinden" activeren. Op het display wordt het aantal aangemelde actoren weergegeven (bijv. [0] bij eerste installatie).	OK	AANGEMEL !



		Toetsen	Display
8.	Zo verbindt u een nieuwe actor met de handcentrale.		verbinde On ô
9.a	Selecteer na het verbinden voor de nieuwe actor:		KANAAL P ¦ ⊕
	a) een groepsnummer		
	b) een lidnummer	P	I _G A I
	 OPMERKING ◆ Bij actoren met meerdere kanalen krijgt elk kanaal een eigen lidnummer, zie ook punt 11. ◆ De handcentralestelt altijd automatisch het volgende vrije lidnummer voor. of 		
	 Alternatief geen lidnummer aan een kanaal toewijzen. 	M	
9.b	Het lid- en groepsnummer bevestigen.	OK	<i>APPARAAT</i> 1
10.	Geef de nieuwe actor of het nieuwe eindapparaat vervolgens een naam.		le Al



11.	De naam van het nieuwe eind apparaat bevestigen. Op het display kan verschijnen: a) Herhaal bij actoren met meerdere kanalen de punten 9 tot 11 tot alle kanalen van de actor vastgelegd zijn. * b) Bij actoren met een kanaal *	Toetsen OK a) b)	Display KANAAL P Lo2 AANGEMEL 2
12.	* verder met 13. Bevestig de laatst ingevoerde naam. Op het display verschijnt opnieuw het aantal aangemelde actoren.	OK	PANGEMEL O Voorbeeld
13.	Terug naar het standaarddisplay. Toets meerdere keren indrukken.	M	TPPARART TO ISON



2.2 Een DuoFern actor via radiocode verbinden.

Met behulp van de radiocode kunt u DuoFern actoren direct aansturen en met de handcentrale verbinden. Na een geslaagde verbinding kunt u bijvoorbeeld de eindposities van een buismotor instellen.

Dat is een groot voordeel bij het bedienen en instellen van inbouwapparaten, die hoeven niet te worden gedemonteerd.

- De radiocode vindt u op de achterkant van de betreffende DuoFern actor en op een meegeleverd etiket.
- Bij de DuoFern radiografische buismotoren vindt u de radiocode op de motor en op een etiket aan de aansluitkabel.
- Voorbeeld van een radiocodeetiket aan de achterkant van een DuoFern actor.

DuoFern code 43 00 A1

OPMERKING



De radiocode is in elke actor ca. 2 uur actief na het inschakelen van de stroomtoevoer.



2.2 Een DuoFern actor via radiocode verbinden.

		Toetsen	Display
1.	Selecteer: M Hoofdmenu Systeeminstellingen Zendinstellingen Radiocode	M 🛆	2-2 2-2
2.	De selectie bevestigen.	OK	000000
3.	De zes cijfers van de radiocode van de actor invoeren en elk cijfer bevestigen.	▲ OK	
4.	Indien nodig kunt u teruggaan naar het vorige cijfer en het cijfer corrigeren.	M A	
5.	Na de bevestiging van het laatste cijfer kunt u	OK	4300A I
6.	de modus verbinden van de actor activeren.		VERBINDE Ön Ö
7.	De actor met de handcentrale verbinden. Verder vanaf punt 2. op pagina 21.	OK	





Schakeltijden voor een groep instellen

U kunt voor elke groep individuele schakeltijden instellen om het apparaat aan uw dagelijkse behoeften aan te passen.

In het volgende voorbeeld leert u hoe u voor een groep de schakeltijden **"ALLE DAGEN HETZELFDE, Ma..Zo."** instelt. Na deze instelling reageren alle leden van de geselecteerde groep op elke weekdag op dezelfde ingestelde schakeltijden.

		Toetsen	Display
1.	Selecteer: M Hoofdmenu Tijdsfuncties Schakeltijden	M 🛆 OK	
2.	De selectie bevestigen.	OK	WEEKPROS MO FR SASO P
3.	De gewenste groep selecteren.	7	16
3.b	De gewenste instelmodus,bijv. "ALLE DAGEN HETZELFDE" selecteren.		ALLE DAG
	Opties:		2 ₆
	l Alle dagen hetzelfde *		∟ G
	→ Weekprogramma *		
	$oldsymbol{ec{ec{ec{eta}}}}$ ledere dag anders *		
	 Een beschrijving van de in- stellingen vindt u vanaf pagina 33. 		





Schakeltijden voor een groep instellen

		Toetsen	Display
4.	De instelmodus bevestigen.	OK	014005 07:00
5.	De gewenste schakeltijd "OMHOOG (▲)" instellen. Elke input bevestigen. OPMERKING Indien nodig kunt u elke schakeltijd OMHOOG(▲)/OMLAAG(▼) ook deactiveren. Zet hiervoor de uren op OFF.	▲ OK ▼	Instelvolgorde: ◆ Uren ◆ Minuten Optie: ◆ Uren = OFF
6.	De gewenste schakeltijd "OMLAAG (▼)" instellen. Elke input bevestigen.	▲ OK	OML PRG so 20:00 2° ▼ Instelvolgorde: ◆ Uren ◆ Minuten Optie: ◆ Uren = OFF
7.	Terug naar het standaarddisplay.	M	



I: I: ☐: I De zonnepositie instellen

OPMERKING

Voor het instellen van de zonnepositie moet u de eindposities en de looptijd van het rolluik (zie pagina 48/46) instellen.

Bij eindapparaten met zonnemodule schuift het rolluik na de start van de zonnemodule naar de zonnepositie.

Toetsen

Display



Lees hiervoor ook de bedieningshandleiding van de betreffende DuoFern actor.

1.	Selecteer: M Hoofdmenu Systeeminstellingen Basisinstellingen I-1 Actoren I-1-2 Speciale functies I-1-2-1 Zonnepositie	M A OK	70NNEPOS - - - -
2.	De selectie bevestigen.	OK	ZONNEPOS 50 %
3.	Het gewenste lid (eindapparaat) selecteren.	7/1	I ₆



$P \not \vdash P \vdash P$ De zonnepositie instellen

4.	Naar de gewenste zonnepositie schuiven. De aangesloten buismotor schuift het rolluik in de betreffende richting.	Toetsen △ ▽	Display ZONNEPOS I _G A I
5.	De buismotor stoppen zodra het rolluik in de gewenste positie staat. OPMERKING De zonnepositie wordt in procent van de rolluikschuifweg weergegeven.		75° 1 ₆ ₄ 1
6.	Zonnepositie bevestigen. De zonnepositie wordt in het geselecteerde lid of eindapparaat opgeslagen.	OK	ZONNEPOS 1: 1: 2 : 1:©
7.	Terug naar het standaarddisplay.	M	
	OPMERKING Zorg ervoor dat de zonnemodule (zie pagina 37) voor de actor geactiveerd is.		

Hierna worden de verschillende automatische functies in het hoofdmenu en hun instelparameters kort voorgesteld. Een menuoverzicht van alle automatische functies vindt u op pagina 64.

Een succesvolle instelling is alleen mogelijk als de handcentrale en de corresponderende DuoFern actoren met elkaar verbonden zijn en een radiografische verbinding tussen de apparaten bestaat.

OPMERKING

Indien de geselecteerde DuoFern actor niet wordt herkend, verschijnen op het display streepjes.

Door op de toets te drukken kunt u de status van de gewenste actor opnieuw opvragen.

Toetsen Display



0





M Hoofdmenu

M



Hoofdn	nenu	Pagina	ì	
M	Handmatig gebruik			
1···	Schak	eltijden33	j	
	♦	PROGRAMMA OFF34	ļ	
	1	ALLE DAGEN HETZELFDE34	ļ	
	2	WEEKPROGRAMMA34	ł	
	3	IEDERE DAG ANDERS34	ł	
TIU.	I 2	Een tweede schakeltijd instellen35	;	
	Toeva	Isfunctie36	j	
(1)	Auton	natische klok36	j	
—————————————————————————————————————	Zonnemodule		,	
€	Schen	neringsmodule38	3	
	1	'S MORGENS (schemeringsfunctie voor 's morgens) 39)	
	2	'S AVONDS (schemeringsfunctie voor 's avonds)39)	
	♦	AANPASSEN39)	
	♦	TEN VROEGSTE40)	
	♦	TEN LAATSTE40)	
-0	♦	OP DAGEN40)	
جيب	Reger	nmodule42)	
	Windı	module42)	
	Syste	eminstellingen43	j	

Selecteer:



Menu **Beschrijving**





Handmatig gebruik Naam:

Hoofdmenu

Handmatig gebruik

Instelling: 0n = inschakelenOFF = uitschakelen

Functie: Schakelt om tussen automatische en manuele bediening. De handmatige bediening heeft geen invloed op

Display



OPMERKING: U kunt ook in het standaarddisplay tussen automatische en manuele bediening omschakelen.

veiligheidsfuncties zoals "wind".

1. 7 / 7

Het gewenste apparaat selecteren.

2. OK ca. 2 sec.

Zolang op de toets drukken tot het smiley-symbool op het display verschiint.

BELANGRIJK: Zodra u een automatische functie activeert (bijv. automatische klok), is de manuele bediening weer gedeactiveerd.

Andere informatie:





Automatisch bedriif



Handmatig gebruik



Menu Beschrijving



Schakeltiiden

M

Hoofdmenu



Tijdsfuncties



Schakeltijden

Instelling:

Selecteer:

- PROGRAMMA OFF
- # ALLE DAGEN HETZELFDE
- ∠ WEEKPROGRAMMA
- ∃ IEDERE DAG ANDERS

Functie:

- Automatisering van rolluiken en andere schakelactoren:
- Openings- en sluitingstijden van rolluiken.
- In- en uitschakeltijden voor andere eindapparaten.
- Individuele schakeltijden per groep instellen.
- Een tweede schakeltijd per groep instellen.
- Voor het instellen van een tweede schakeltijd per groep zie pagina 51.
- De schakeltijden kunnen apart worden gedeactiveerd als:
- uren op OFF worden gezet.

Display











			NL
1u_	Beschrijving		Display
7	Naam:	PROGRAMMA OFF Alle schakeltijden zijn gedeactiveerd. In de volgende functies zijn geen verdere instellingen meer mogelijk.	
	Naam: Instelling:	ALLE DAGEN HETZELFDE 1 x OMHOOG/OMLAAG Dezelfde schakeltijden voor elke dag van de week van maandag tot zondag.	
	Naam: Instelling:	 WEEKPROGRAMMA 2 x OMHOOG/OMLAAG Dezelfde schakeltijden: ◆ van maandag tot vrijdag ◆ voor zaterdag en zondag 	
	Naam: Instelling:	3 IEDERE DAG ANDERS 7 x OMHOOG/OMLAAG Individuele schakeltijden voor elke dag van de week.	
		en kunnen apart worden gedeactiveerd " op " OFF " te zetten.	



Menu Beschrijving



Een tweede schakeltijd instellen.

OPMERKING

Indien de functie "2de schakeltijd [PZ = 3]" werd geactiveerd (zie pagina 51), kunt u naast alle eerder beschreven schakeltijden nog een tweede schakeltijd instellen.

De betreffende schakeltijd (tijd 1/tijd 2) wordt in de lopende tekst en als linkercijfer weergegeven.

De eerste of tweede schakeltijd (tijd 1/tijd 2) en de automatische klok oproepen.

- 1. Het menu schakeltijden openen. *
 - . <u>A</u>/V

Eerste of **tweede** schakeltijd selecteren.

- 3. OK Selectie bevestigen.
- **4.** Gewenste automatische klok (1/2 of 3) selecteren. *
- **5.** Schakeltijden instellen. * zie pagina 33

Display



"! ALLE DAGEN HETZELFDE"



"∃ IEDERE DAG ANDERS"





Menu **Beschrijving**





Naam: Toevalsfunctie

Hoofdmenu



Tijdsfuncties



Toeval

Functie:

Selecteer:

Deze instelling vertraagt de ingestelde schakeltijden op toevallige basis met 0 tot 30 minuten in de geselecteerde

actor.

Andere informatie:



Display



Menu

Beschrijving

Naam: Selecteer:



Automatische klok



Hoofdmenu



Automatische functies



Tijd

Functie:

De automatische klok in de geselec-

teerde actor in-/uitschakelen.

Andere informatie:



Display





Menu Beschrijving Naam:



Zonnemodule

M

Hoofdmenu



Automatische functies



Zon



Selecteer:

De zonnemodule in de geselecteerde actor in-/uitschakelen.

OPMERKING



U kunt de zonnemodule slechts inschakelen als in de actor de zonnepositie al ingesteld is.

Kijk ook naar het toepassingsvoorbeeld vanaf pagina 28.

Display







Menu

Beschrijving

Display



Naam: Ochtend-/avondschemering

OPMERKING Astrofunctie:

Het tijdstip voor het schakelcommando hangt af van de datum en de geografische ligging.

Om de astrofunctie correct te kunnen uitvoeren, moet u voordien de instellingen in het menu "I·∃·Z ASTRO" controleren (zie pagina 55).

Selecteer:

M

Hoofdmenu



Automatische functies



Schemering

Instelling:

! 'S MORGENS

☐ 'S AVONDS

- AUTOMATISCH BEDRIJF
- AANPASSEN
- ◆ TEN VROEGSTE / TEN I AATSTE
- OP DAGEN
- **◆** UITVOEREN

Functie:

Kiezen of de instellingen in de ochtendschemering en/of in de avondschemering moeten worden uitgevoerd. 'S MORGE

'S AL'ON]

2





BELANGRIJK

Voor actoren die in meerdere groepen zijn aangemeld, geldt:

u kunt per actor slechts telkens één schakelcommando voor de ochtend- en avondschemering toewijzen.

Andere informatie:



Stel de gewenste functie in.

Naam:

◆ AUTOMATISCH BEDRIJF

Functie:

De betreffende schemeringsmodule in de actor in-/uitschakelen.

Naam:

AANPASSEN

Functie:

Schakeltijd van de schemeringsmodule met +/- 60 minuten wijzigen (in stappen van 10 minuten).

20 **6**6

AANPASSE

Display

De astrofunctie van de handcentrale reageert voor de geselecteerde actor (xx) minuten...

vroeger	of	later	
- 10	Ι	10	
- 20	I	20	
- 30	Ι	30	
- 40		40	
- 50	Ι	50	
- 60		60	







Naam: Functie:

TEN VROEGSTE / TEN LAATSTE

- TEN VROEGSTE
- De functie ochtendschemering wordt niet voor dit tiidstip uitgevoerd.
- TENTAATSTE
- De functie avondschemering wordt ten laatste om dit tiidstip uitgevoerd.

Display





Naam:

OP DAGEN

Instelling: / MA....ZO (MO....SO)

∠ MA....VR (MO....FR)

∃ ZA ZO (SA SO)

₩ MA DI WO DO VR 7A 70 (MO DI MI DO FR SA SO)

Functie:

De functie ochtend-/avondschemering word op de geselecteerde dagen uit-

gevoerd:

MA....ZO (MO....SO) Op elke dag van de week.

∠ MA....VR (MO....FR)

Maandag tot vrijdag.

∃ ZA ZO (SA SO)

Zaterdag en zondag.

₩ MA DI WO DO VR 7A 70 (MO DI MI DO FR SA SO)

Vrije keuze van de dagen.



└ alleen met "WR Config Tool" instelbaar.



Naam:

Functie:



◆ UITVOEREN

Na het instellen van de schemeringsmodule wordt de schakeltijd voor 's morgens resp. 's avonds voor de actuele dag weergegeven.

Display





چې

Naam: Regenmodule

M

Hoofdmenu

().*

Automatische functies

4

Regen

Functie:

Selecteer:

De regenmodule in de geselecteerde actor in-/uitschakelen

Andere informatie:



Display



Menu Beschrijving



Naam: Windmodule

Selecteer:

M Hoofdmenu

(C)*

Automatische functies

Wind

Functie:

De windmodule in de geselecteerde actor in-/uitschakelen.

Andere informatie:



Display



OPMERKING:

Een geactiveerde windmodule blijft ook bij manuele bediening actief.







Hierna worden de verschillende systeeminstellingen en hun instelparameters voorgesteld. Een kort menuoverzicht vindt u op pagina 64. De structuur van de ondermenu's wordt voor het betreffende hoofdstuk, bijvoorbeeld op pagina 44, voorgesteld.



Controleer of uw actor de gewenste functie ondersteunt.

OPMERKING

In de vorige hoofdstukken hebben we de navigatie door de verschillende menu's uitvoerig beschreven. Bijvoorbeeld het oproepen en instellen van de functie "**Zonnepositie**":

Selecteer:



Hoofdmenu



Systeeminstellingen



! Actoren

1:1:2 Speciale functies

1:1:2:1 Zonnepositie

U kunt alle menu's en functies in de systeeminstellingen volgens dit schema selecteren en oproepen.







Systeeminstellingen

1

Basisin	istelling	en	Pagina
1.1	Actoren		44
	1:1:1	Naam	45
	11:2	Speciale functies *	
		11:21 Zonnepositie	45
		++-2-2 Ventilatie-/tussenpositie	45
		!:1:2:∃ Op afstand aan-/afmelden	
		H-근식 Trappenhuis-/impulsfunctie	46
		++2·5 Looptijd	46
		++-2-6 Draairichting/functie wijzigen	47
		H-2-7 Windschuifrichting	47
		H-2-8 Regenschuifrichting	47
		++2·9 Jaloeziefunctie	47
		H-2-A Eindposities	48
		++-2-b Softwareversie	48
1.2	Groeper	n (t:2:1 - t:2:4)	49
1-3	Handce	ntrale (<i>t</i> :∃:1 - 1:∃:7)	52
1.4	Sensore	en (!Ч-! – !Ч-d)	57

 Alle instellingen die hier worden uitgevoerd, worden direct in de geselecteerde DuoFern actor opgeslagen en beïnvloeden alle acties op de DuoFern zender.

Om de betreffende optie in te stellen moet de actor met de DuoFern handcentrale worden verbonden en zich in onmiddellijke reikwijdte



bevinden. Houd a.u.b. rekening met de informatie in de bedieningshandleiding van de corresponderende actor.







111

Naam

Naam: Functie:

Een naam voor de actuele actor selecteren. De tabel met defaultnamen vindt u op pagina 63.

villut u op pagilia 03

OPMERKING

Met behulp van de software WR ConfigTool kunt u de namen naar wens aanpassen.

Menu Beschrijving

1-1-21

Zonnepositie

Naam: Functie:

De zonnepositie van de actuele actor instellen.

Toetsfunctie en -volgorde, zie pagina 28.

Menu Beschrijving

כ.כ.ן ון

Naam: Ventilatie-/tussenpositie

Functie:

De ventilatiepositie in-/uitschakelen.

 De ventilatiepositie instellen. De instelling van de ventilatiepositie komt overeen met de instellingen van de zonnepositie vanaf punt 2 op pagina 28. Herhaal deze instellingen voor de ventilatiepositie.



Naam:

1-1-2-3

Op afstand aan-/afmelden

Functie: De modus verbinden/scheiden van een actor activeren.

Daarna kunt u bijvoorbeeld een DuoFern inbouwactor met een andere DuoFern handzender verbinden.

Verhinden

0

Modus verbinden/scheiden beëindigen



Scheiden

Menu Beschrijving

1-1-2-4

Naam: Trappenhuis-/impulsfunctie

Functie: De trappenhuis-/impulsfunctie in de geselecteerde actor in-/uitschakelen.

Andere configuratiemogelijkheden staan met de software

"WR ConfigTool" ter beschikking.

Indien de trappenhuisteller te laag wordt ingesteld, wordt door de actor een corresponderende impuls uitgezonden.

Menu Beschrijving

1. 1.2.5

Looptiid

Naam: Functie:

De looptijd voor het openen van een rolluik instellen.

Indien het rolluik naar een bepaalde positie (bijv. zonne-/ventilatiepositie) moet schuiven, moet u voordien de looptijd voor het openen van het rolluik bepalen en invoeren.

Ga als volgt te werk:

- 1. Meet de openingstijd van het rolluik.
- 2. Selecteer de actor waaraan de rolluikaandrijving aangesloten is.
- 3. Voer de gemeten openingstijd plus 2 seconden in.



Menu	Rosch	rijvino
menu	pezcii	rijvilic

Draairichting / functie wiizigen

De draairichting van een actor voor de besturing van rolluiken omkeren.

De functie van een actor wijzigen.

Beschrijving Menu

Windschuifrichting

トトニ・フ | Naam: Functie: De schuifrichting van een actor instellen voor het geval dat bij

geactiveerde windmodule "Wind" wordt waargenomen.

Menu **Beschrijving**

Regenschuifrichting

/· /·2·8 | Naam: Functie:

De schuifrichting van een actor instellen voor het geval dat bij

geactiveerde regenmodule "Regen" wordt waargenomen.

Beschrijving Menu

Jaloeziefunctie

De jaloeziefunctie in de geselecteerde actor in-/uitschakelen.

Andere configuratiemogelijkheden staan met de software

"WR ConfigTool" ter beschikking.



1. 1.2.8

Eindposities

Naam: Functie:

De bovenste en onderste eindpositie van de actueel geselecteerde aandriiving instellen.

Ga als volgt te werk:

- 1. A / V
- Schuif het rolluik naar het midden.
- 2. Roep het menu "I· I· ⊇· Я" op.
- 3. 🛆 / 🔽
- Druk de betreffende toets in en houd deze ingedrukt tot het rolluik op- resp. afrolt.
- 4. Laat de toets los zodra de gewenste eindpositie bereikt is.

RFIANGRIIK

Laat de toetsen op tijd los en laat het rolluik nooit over de desbetreffende eindpositie heen bewegen. U kunt daarmee namelijk de motor overbelasten of zelfs vernielen.

5. Het rolluik stopt, de bovenste resp. onderste eindpositie is nu opgeslagen.

Eindpositie wijzigen:

6. Herhaal de hierboven genoemde stappen.

Menu

Beschrijving

1. 1.2.b

Sofwareversie

Naam: Functie:

Geeft de softwareversie van de geselecteerde actor weer.









Systeeminstellingen

Basisin	stelling	gen	Pagina
1-1	Actore	n (t t1 - tt2)	44
13	Groepe	en (+2+ - +2+4)	49
r⊑	1:2:1	en (+2·1 – +2·4) Naam	50
	1:2:2	Leden	50
	1:2:3	Tweede schakeltijd	51
	1:2:4	Jaloeziefunctie/tiptoetsbedrijf	51
ŀ∃	Handce	entrale (1·∃·1 – 1·∃·7)	52
- - -	Sensor	en (I:4:1 – I:4:d)	57







1:2:1

Naam

Naam: Functie:

Een naam voor de actuele groep selecteren.

De tabel met defaultnamen vindt u op pagina 63.

Andere configuratiemogelijkheden staan met de software

"WR ConfigTool" ter beschikking.

Menu Beschrijving

1-2-2

Leden

Naam: Functie:

Aangemelde DuoFern actoren als leden in een groep opnemen.

OPMERKING

- De actoren mogen nog geen lid van deze groep zijn.
- Indien het gewenste lidnummer al werd gebruikt, wordt het oorspronkelijke lid uit de groep verwijderd.

Ga als volgt te werk:

- De gewenste groep en het lidnummer voor de nieuwe actor selecteren.
- 2. De actor selecteren die u wilt opnemen.

Zo verwijdert u een lid uit een groep:

- 1. Groep en lid selecteren.
- 2. Selecteer "VRIJ".

OPMERKING

De actor is nu uit de groep verwijderd, maar is nog steeds met de handcentrale verbonden.







1.2.3

Naam: 2de schakeltijd

Functie:

De tweede schakeltijd van een groep in-/uitschakelen. Hoe u een tweede schakeltijd instelt, kunt u nalezen op pagina 35.

weede schakertija histori, kunt a harezen op pagina 55.

Menu Beschrijving

1.2.4

Jaloeziefunctie / tiptoetsbedrijf

Naam: Functie:


Indien het tiptoetsbedrijf voor een groep geactiveerd is, wordt op het standaarddisplay een passend schuifcommando gezonden door kort op " of " te drukken. De aandrijving schuift dan telkens stapsgewijs in de gewenste richting.

Schuifcommando bij gedeactiveerd tiptoetsbedrijf.

Indien een van de twee toetsen ingedrukt wordt gehouden, worden bij gedeactiveerd tiptoetsbedrijf de commando's "OMHOOG" of "OMLAAG" verstuurd.

Tiptoetsbedrijf voor het dimmen of verzetten van de jaloeziepositie.

Schakel het tiptoetsbedrijf van een groep in als u een dimmer stapsgewijs wilt dimmen of de lamellenpositie van een jaloezie wilt verzetten.

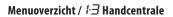








Systeeminstellingen

- 1

Basisin	istelling	en	Pagina
1-1	Actoren	(1:1:1 - 1:1	·2)44
12	Groepei	n (1:2:1 - 1	<i>:</i> ⊇·Ч)49
ŀ∃	Handce	ntrale (∤:∃	·1 - 1·∃·7)52
	I:∃:I	Tijd	
		I:∃:I:I	Instellen53
		!∃:t2	DCF-klok53
		1:3:1:3	DCF-kwaliteit53
		<i>1</i> :∃:1:Ч	Z0-WI-tijd54
	1:3:2	Astro	
		1:3:2:1	Postcode54
		1-3-2-2	Astrotijden55
		1:3:2:3	Schemering55
	1:3:3	Toetsverg	rendeling55
	1:3:4	Contrast	56
	1:3:5	Lopende	tekst56
	1:3:6	Taal	56
	1:∃:7	Versie	56
11-1	Sensore	n (1:4:1 -	f·Ч·d)57

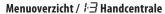





1:∃: 1:1

Instellen (tijd)

Naam: Functie:

Manuele instelling van de tijd en datum. De instelling gebeurt automatisch na elkaar

OPMERKING

Deze functie kan alleen worden uitgevoerd:

- als er geen DCF-signaal werd ontvangen.
- als de DCF-ontvangst uitgeschakeld is.
- direct na het plaatsen van de batterijen.

Menu Beschrijving

1.7. 1.7

DCF-klok

Naam: Functie:

De ontvangst van het DCF-signaal in-/uitschakelen.

OPMERKING

Meer informatie over de radiografisch gestuurde DCF-klok vindt u op

pagina 9.

Menu Beschrijving

1-7-1-7


DCF-kwaliteit

Naam: Functie:

De kwaliteit van het ontvangen DCF-signaal controleren.

geen DCF-ontvangst

5 goede DCF-ontvangst

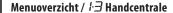





1.3.1.4

ZO-WI-tijd

Naam: Functie:

De automatische omschakeling tussen de zomer- en wintertijd in-/

Ga als volgt te werk om de automatische omschakeling te activeren:

- 1. Omschakeling winter-/zomertijd activeren.
- 2. Gewenste zendtijd instellen.

OPMERKING

Als u een zendtijd instelt die voor de eigenlijke omschakeling ligt, wordt de nieuwe tijd meteen automatisch doorgestuurd op het moment van de omschakeling.

Menu Beschrijving

1-3-2-1

Postcode

Naam: Functie:

Uw postcode invoeren.

Om de astrofunctie uit te voeren moet u uw postcode invoeren. Na het invoeren van de postcode kan het programma de schakeltijden van de schemeringsmodule berekenen.

 \Box – 99 postcodes in Duitsland


U kunt de eerste twee cijfers van uw postcode

invoeren.

100 - 255

Code voor verschillende Europese steden

(zie tabel op pagina 61).

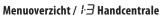



Naam:

1-3-2-2

Astrotijden

Functie: U kunt de berekende schemeringstijden voor de geselecteerde postcode

bekiiken.

Menu **Beschrijving**

Schemering

De berekening van de schemeringstijden aan de handcentrale in-/

uitschakelen.

Menu Beschrijving

1.7.7

Toetsvergrendeling Naam:

Functie: De toets- of menuvergrendeling in-/uitschakelen.

Zo kunt u een onbedoelde bediening van de handcentrale vermijden.

NEE geen toetsvergrendeling

l Het hoofdmenu kan in het standaarddisplay niet worden

opgeroepen.

٦ Elke druk op toetsen wordt genegeerd.

OPMERKING

De geselecteerde vergrendeling wordt in het standaarddisplay automatisch geactiveerd, indien er 2 minuten lang geen

input is.

M + OK

U kunt de toetsvergrendeling voor korte tijd deactiveren.



NL

Menu	Beschri	jving

1.3.4

Contrast

Naam: Functie:

Het contrast van de weergave instellen.

1 zwak contrast

5 sterk contrast

Menu Beschrijving

1:3:5

Naam: Lopende tekst

Functie: De snelheid van de lopende tekst instellen.

1 langzaam

8 snel

Menu Beschrijving

1.3.6

Naam: Taal

Functie:

De gewenste taal instellen.

1 Deutsch

∠ English

∃ Espanol

4 Francais

5 Nederlands

Menu Beschrijving

1-7-7

Versie

Naam: Functie:

Het actuele versienummer van de software voor de handcentrale

weergeven.







Systeeminstellingen

1

1	Basisin	stelling	gen Pa	gina
	1-1	Actore	n (+ ++ - ++2)	44
	12	Groepe	en (+2+ - +2+)	49
	1:3	Handce	entrale (+3+ - +3+7)	52
	14	Sensor	ren (++++ - ++++d)	57
		1:4:1	Zon	
		1:4:2	Positie	
		1:4:3	Schemering	
		1.4.4	Wind	
		1.4.5	Regen	
		1.4.5	Temperatuur	
		1.4.7	DCF-klok	
		1:4:8	Tijd	
		1:4:9	Astro	
		1·4·A	Op afstand aan-/afmelden	
		1.4.P	Test	
		1.4.[Opruimen	
		1:4·d	Softwareversie	

DuoFern sensoren vormen een interface met onze omgeving.

Als u in menu "1.4 Sensoren" een functie hebt geselecteerd die door geen enkele met de handcentrale verbonden sensoren wordt ondersteund, verschijnt de melding "Niet mogelijk" op het display. Deze melding verschijnt ook als u nog geen sensor met de handcentrale hebt verbonden.



Hoe u een sensor met de DuoFern handcentrale instelt en bedient, kunt u nalezen in de bedieningshandleiding van de betreffende DuoFern sensor.



Menuoverzicht / ≥ Zendinstellingen





Systeeminstellingen



Zendinstellingen Pag			
2.1	Verbinden/sch	eiden	58
2.2	Radiocode		59
2:3	Opruimen		59

Menu Beschrijving

۱.5

Naam: Verbinden/scheiden

Functie:

Een DuoFern actor met de handcentrale verbinden of van de hand centrale scheiden.




Modus verbinden van de handcentrale starten.



Modus verbinden/scheiden van de handcentrale beëindigen.



Modus scheiden van de handcentrale starten.

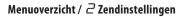





2.2

Radiocode

Naam: Functie:

Een DuoFern apparaat met de radiocode in de modus verbinden of scheiden schakelen (zie toepassingsvoorbeeld op pagina 24).

Verbinden

Modus verbinden/scheiden beëindigen



Scheiden

OPMERKING

Deze functie staat om veiligheidsredenen alleen in de eerste twee uur na het aansluiten van de stroomvoorziening ter beschikking.

Andere informatie:



Menu Beschrijving

ב.ק

Opruimen

Naam: Functie:

Alle DuoFern apparaten die niet meer radiografisch bereikbaar zijn van de handcentrale scheiden.



De functie "Opruimen" starten.

De handcentrale probeert radiocontact te krijgen met alle verbonden DuoFern apparaten. Alle DuoFern apparaten die geen reactie sturen, worden van de handcentrale gescheiden.

OPMERKING

- DuoFern apparaten op batterijen worden niet gecontroleerd.
- Start de functie alleen in de onmiddellijke reikwijdte van alle verbonden DuoFern apparaten.



Voedingsspanning:	4,5 V
Batterijtype:	3 x 1,5 V type AAA (Micro)
Levensduur batterij:	ca. 2 jaar
Zendfrequentie:	434,5 MHz
Zendvermogen:	10 mW
Reikwijdte:	100 m (vrij veld)
Klok:	Radiografisch gestuurde DCF-klok
DCF-ontvangst (reikwijdte):	ca. 1.500 km van Frankfurt am Main
Max. aantal groepen:	9
Max. aantal leden per groep:	9
Aantal eindapparaten:	81 (in totaal)
Omgevingsomstandigheden:	Het apparaat mag alleen in droge ruimtes worden gebruikt.
Afmetingen (B x L x H):	54 x 142 x 24 mm

TD Vervanging batterij

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het batterijsymbool op het standaarddisplay. Wij raden u aan om op dat moment de batterijen te vervangen. De batterijhouder bevindt zich aan de achterkant van de programmeercentrale.

OPMERKING

Let erop dat de batterijen m.b.t. de polen op de juiste manier geplaatst worden. Bekijk hiervoor de markering op de bodem van de batterijhouder. Gebruik alleen de volgende batterijen: 3 x 1,5 V type AAA (Micro).



Duits	land	127	Tampere	Liech	tenstein
0 - 99	postcode	128	Turku	156	Vaduz
Belgi		129	Vasa	Litou	wen
100	Aarlen	Franl	krijk	157	Vilnius
101	Antwerpen	130	Bordeaux	Luve	mburg
102	Brugge [°]	131	Brest		•
103	Brussel	132	Dijon	158	Luxemburg
104	Luik	133	Le Havre	Nede	rland
105	Mechelen	134	Lyon	159	Amsterdam
106	Bergen	135	Montpellier	160	Eindhoven
107	Oostende	136	Nantes	161	Enschede
Dene	marken	137	Nice	162	Groningen
108	Aalborg	138	Parijs	163	Maastricht
100	Ringsted	139	Reims	164	Rotterdam
110	Esbjerg	140	Straatsburg	165	Utrecht
111	Horsens	141	Toulon	Noor	wegen
112	Kolding	ltalië	i	166	Oslo
113	Kopenhagen	142	Bologna	167	Stavanger
114	Svendborg	143	Bolzano	168	Bergen
115	Randers	144	Florence	169	Trondheim
Verei	nigd Koninkrijk	145	Genua	Ooste	enrijk
116	Aberdeen	146	Milaan	170	Amstetten
117	Birmingham	147	Napels	171	Raden
118	Bristol	148	Palermo	172	Braunau
119	Glasgow	149	Rome	173	Brixen
120	Londen	150	Turijn	174	Bruck/mur
121	Manchester	151	Venetië	175	Eisenstadt
122	Newcastle	lerla	nd	176	Graz
Estla		152	Cork	177	Innsbruck
		153	Dublin	178	Klagenfurt
123	Tallinn	154	Belfast	179	Landeck
Finla	nd	Letla	nd	180	Linz
124	Helsinki	155	Riga	181	Nenzing
125	Jyyäskylä		··· ɔ =-	182	Salzburg
126	Oulu			183	Wenen

Polen		Span	ije
184	Wrocław	214	Almería
185	Bydgoszcz	215	Alicante
186	Gdańsk	216	
187	Katowice	217	Bilbao
188	Kraków	218	Badajoz
189	Łódź	219	
190	Lublin	220	Cáceres
191	Poznań	221	Castellón
192	Stettin	222	Granada
193	Warschau	223	Guadalajara
Port	ugal	224	La Coruña
	Faro	225	Lérida
195	Lissahon	226	León
	Porto	227	Madrid
		228	Murcia
	serland	229	Oviedo
197	Basel	230	Palma
	Bern	231	
199		232	San Sebastián
200	Chur	233	Sevilla
201	Lausanne	234	Santander
202	Luzern		Valencia
203	Zürich	236	Valladolid
Zwed	len	237	Vitoria
204	Boras	238	
205	Gävle	239	
206	Göteborg	240	
207	Helisingborg	241	
208	Jönköping	242	Fuerteventura
	2 1 3		

Östersund

Stockholm

Sundsvall

Malmö

Umea

209

210

211 212

213

Zuidoost-Europa 243 Athene

244 Belgrado 245 Bratislava 246 Boekarest 247 Boedapest 248 Istanboel 249 Maribor 250 Praag 251 Sarajevo 252 Sofia 253 Skopje 254 Thessaloniki

Zagreb

255

Nr.	Naam	Nr.	Naam
1	APPARAAT XX / GROEP Y	28	VENTILATOR
2	BERGRUIMTE	29	MARKIES
3	WERKKAMER	30	MEDIAKAMER
4	BADKAMER	31	MOTOR
5	BEHANDELKAMER	32	NOORDEN
6	BIBLIOTHEEK	33	BOVENVERDIEPING
7	STRIJKKAMER	34	OOSTEN
8	BUREAU	35	POMP
9	ZOLDERETAGE	36	ROLLUIK
10	PLAFFONIERE	37	SLAAPKAMER
11	INGANG	38	STAANDE LAMP
12	OUDERLIJKE SLAAPKAMER	39	ZUIDEN
13	BENEDENVERDIEPING	40	TERRAS
14	EETKAMER	41	TOILET
15	VERDIEPING	42	TRAPPENHUIS
16	TV-KAMER	43	GORDIJN
17	HAL	44	VOORRAADKAMER
18	KOFFIEKAMER	45	VOORHAL
19	GASTENKAMER	46	WACHTKAMER
20	TUIN	47	DAMES-WC
21	HOBBYKAMER	48	GASTEN-WC
22	JALOEZIE	49	HEREN-WC
23	ZITKAMER	50	WERKKAMER
24	KELDER	51	WERKPLAATS
25	KINDERKAMER	52	WESTEN
26	KEUKEN	53	WOONKAMER
27	LAMP		





(Standaarddisplay (voorbeeld)

HANIMATI

Hoofdmenu



(Handmatig gebruik



Tijdsfuncties



Schakeltijden



Toeval



Automatische functies



Tijd



Zon



Schemering



Regen



Wind



Systeeminstellingen (zie volgende pagina)

1 Basisinstellingen († 1 – 1:4)

Zendinstellingen (2·1 − 2·3)



Systeeminstellingen



2	Zendinstellingen		Pagina
	2.1	Verbinden/scheiden	58
	2.2	Radiocode	59
	2.3	Opruimen	59



De **DuoFern handcentrale** (Artikelnr. 3481 00 60) voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.



De conformiteit werd aangetoond. De bijbehorende verklaringen en documenten liggen ter inzage bij de fabrikant.

 $RADEMACHER\ Ger\"{a}te-Elektronik\ GmbH\ \&\ Co.\ KG$

Buschkamp 7

46414 Rhede (Duitsland)



RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG verleent 24 maanden garantie voor nieuwe apparaten die in overeenstemming met deze handleiding gemonteerd werden. De garantie dekt alle constructiefouten, materiaalfouten en fabricagefouten.

Niet onder de garantie vallen:

- Onjuiste montage of installatie
- Niet in acht nemen van de montage- en bedieningshandleiding
- Oneigenlijke bediening of oneigenlijk gebruik
- Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloeden
- Reparaties en veranderingen door derden en/of niet-bevoegde personen
- Gebruik van ongeschikt toebehoren
- Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. blikseminslag)
- Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiestoringen en andere radiografische storingen

Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal RADEMACHER kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van een gelijkwaardig of nieuw apparaat. Vervangende leveringen of reparaties die onder de garantie vallen, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7

46414 Rhede (Duitsland)

info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service:

Hotline 01807 933-171*

Fax +49 2872 933-253 service@rademacher.de

30 seconden gratis, daarna 14 cent/minuut via het Duitse netwerk voor vaste telefonie of max. 42 cent/minuut via het Duitse netwerk voor mobiele telefonie (geldt alleen in Duitsland).



F

Mode d'emploi Télécommande centralisée DuoFern 69



Référence 3481 00 60



...en achetant la **télécommande centralisée DuoFern**, vous avez opté pour un produit de qualité de la société RADEMACHER. Merci de votre confiance.

Ce produit a été fabriqué pour votre plus grand confort d'utilisation. Sa navigation par menus très simple vous facilitera nettement son utilisation. Forts de nos exigences sans compromis en matière de qualité et après de longues séries de tests, nous sommes fiers de vous présenter ce produit innovant.

L'équipe des collaboratrices et descollaborateurs hautement qualifiés de la société RADEMACHER y a apporté tout son savoir-faire.



Ce mode d'emploi...

...vous décrit l'utilisation de la télécommande centralisée DuoFern.



Veuillez lire l'intégralité de ces instructions et respecter les consignes de sécurité qu'elles contiennent avant de commencer les travaux.

 $Veuillez \, les \, conserver \, soigneusement \, et \, les \, remettre \, au \, propriétaire \, suivant \, le \, cas \, \acute{e}ch\acute{e}ant.$

La garantie prend fin en cas de dommages engendrés par le non-respect de ces instructions et des consignes de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui pourraient en résulter.

Marquage CE et conformité

La télécommande centralisée DuoFern (Réf. 3481 00 60) satisfait aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. Cette conformité a été attestée par un justificatif; les déclarations et les documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

hers clients,	70
e mode d'emploi	70
Narquage CE et conformité	70
xplication des symboles	72
/ue générale	73
Principe de fonctionnement	74
e logiciel PC «WR ConfigTool»	75
onctions pour les actionneurs DuoFern	75
Aise en service de la télécommande	
entralisée	
es touches de commande	78
es différents écrans de menu	
'écran standard	
.e menu principal	
.e menu Paramétrages du système 🖎	
xemples d'application	87
 Connexion d'un actionneur 	
DuoFern	88
- Connexion d'un actionneur	
DuoFern par code radio	92
- Programmation des horaires pour	0.4
un groupe	94
Paramétrage de la position pare-soleil	06
es fonctions automatiques du menu	70
orincipal	98
Aperçu des menus / Menu principal	
Menu principal1	
mena principali	

Paramétrages du système111			
– Aperçu des menus /			
/ /Actionneurs 112			
– Aperçu des menus /			
<i>I</i> -2 Groupes117			
– Aperçu des menus /			
I⁺∃ Télécommande centralisée120			
– Aperçu des menus /			
I'4 Sondes125			
– Aperçu des menus /			
≥ Paramétrages radio126			
Caractéristiques techniques128			
Remplacement des piles128			
Tableau des fuseaux horaires			
Propositions de noms de groupes et de			
membres131			
Aperçu des menus			
Marquage CE et conformité CE			
Clauses de garantie			
ciauses ac garantic			





Il y va de votre sécurité!

Veuillez prendre connaissance des instructions et consignes de sécurité précédées par ce symbole et les respecter.

REMARQUE / IMPORTANT / ATTENTION

Remarques importantes pour un bon fonctionnement.



Veuillez lire le mode d'emploi de l'appareil externe (p. ex. un actionneur DuoFern) décrit ici.

Utilisation conforme

N'utilisez la télécommande centralisée DuoFern ...

....et ses composants du système radio DuoFern (actionneurs, sondes, etc.) que pour la commande à distance de :

- volets roulants
- stores vénitiens
- stores bannes
- appareils électriques (p. ex. l'éclairage)

Conditions d'utilisation

- ◆ Le montage et l'utilisation du système radio DuoFern et de ses composants ne sont autorisés que pour les installations et les appareils pour lesquels un défaut de fonctionnement de l'émetteur ou du récepteur ne présente aucun danger pour les personnes ni les biens ou bien que si ce risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité
- Utilisez la télécommande centralisée DuoFern exclusivement dans des locaux secs.

Utilisation non conforme

N'utilisez jamais la télécommande centralisée DuoFern ...

...pour commander des appareils ou des installations ayant de hautes exigences techniques de sécurité ou présentant des risques majeurs d'accident. On a alors besoin de dispositifs de sécurité complémentaires. Respectez les différentes réglementations légales pour l'installation de ce type d'équipement.



La télécommande centralisée DuoFern est l'appareil de saisie universel du système radio DuoFern. Grâce à la télécommande DuoFern, vous pouvez paramétrer les fonctions souhaitées (p. ex. établir / couper une connexion avec des actionneurs et des sondes / créer des groupes / programmer des horaires etc.). Les paramétrages sont transmis par radio à tous les actionneurs et aux périphériques (appareils électriques) qui lui sont raccordés.

Les actionneurs / les sondes doivent être reliés à la télécommande centralisée

Pour que vos paramétrages soient pris en compte et que vos commandes manuelles soient exécutées, vous devez établir une connexion entre chacun des actionneurs / sondes DuoFern et la télécommande.

Explication des termes employés

Les termes suivants ont été employés dans ce mode d'emploi : actionneurs / membres et périphériques. Un actionneur bi-canal permet de commander deux membres / périphériques lorsqu'ils sont connectés à la télécommande centralisée.

Formation de groupes

Vous pouvez réunir les périphériques connectés en groupes.

Nombre maximal de groupes et de membres	
Groupes:	9
Membres par groupe :	9
Périphériques (appareils électriques connectés aux actionneurs)	81

Les règles suivantes s'appliquent:

- un périphérique ne peut être placé qu'une seule fois comme membre dans le même groupe.
- un périphérique peut être placé dans plusieurs groupes.
- la télécommande centralisée propose toujours la prochaine place libre dans le groupe. Cela permet d'éviter d'effectuer des modifications involontaires.

Vous pouvez attribuer un nom à chacun périphérique et à chaque groupe

Pour obtenir une meilleure vue d'ensemble, vous pouvez nommer individuellement chaque périphérique et chaque groupe (p. ex. salon, cuisine etc.). À la page 131, vous trouverez un tableau où figurent des propositions de noms prédéfinis.



Méthode alternative de paramétrage des fonctions à l'aide du logiciel PC «WR Configtool»

Si vous possédez un ordinateur avec une prise USB, vous pouvez paramétrer l'ensemble des fonctions facilement et rapidement à l'aide d'un logiciel de configuration et transmettre ensuite ce paramétrage à la télécommande centralisée



Le logiciel PC «WR Configtool» offre les possibilités suivantes:

- configuration pratique par ordinateur.
- attribution d'un nom individuel aux groupes et aux membres.
- mémorisation de vos paramétrages dans une copie de sauvegarde.

REMARQUE

- Vous pouvez télécharger à tout moment la dernière version du logiciel de configuration depuis la page Téléchargement de notre site Internet (www.rademacher.de/ download).
- ◆ La prise USB se trouve sous le couvercle du compartiment à piles.
- Il n'est pas possible de commander directement les périphériques avec l'outil WR ConfigTool.

Fonctions pour les actionneurs DuoFern

Sur notre site Internet (www.rademacher.de/duofern), vous trouverez un tableau d'aperçu de toutes les fonctions que vous pouvez paramétrer avec la télécommande sur les différents actionneurs DuoFern.




Insérer les piles (respecter la polarité)

Placer les piles dans leur compartiment situé au dos de la télécommande. Veillez à respecter leur polarité.

Utilisez exclusivement des piles du type suivant : 3 x 1,5 V type AAA (Micro).

REMARQUE

Si les piles sont mal installées, la télécommande ne fonctionnera pas. Des piles mal installées peuvent détériorer la télécommande.

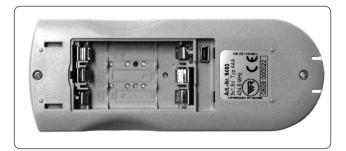

Paramétrage de la date et de l'heure

Quand vous aurez remplacé les piles, on vous demandera de remettre l'horloge à l'heure et à la date actuelles (v. page 121). Si vous recevez un signal DCF, vous pouvez ignorer ce message. Vous pouvez quitter le mode de configuration en appuyant plusieurs fois sur la touche OK.





Ut DE DE Vérifiez la bonne réception du signal DCF

La télécommande est équipée d'une horloge DCF. La mise à l'heure et à la date actuelles de l'horloge interne s'effectue par la biais d'un signal DCF.

La recherche d'un signal DCF démarre:

- après l'installation des piles (mise en service).
- le lendemain à 03 h 01 si aucun signal DCF n'a été trouvé.
- chaque dimanche à 03 h 01.

REMARQUE

La réception d'un signal DCF exploitable peut durer jusqu'à cinq minutes.

Quand ne reçoit-on pas de signal DCF exploitable / correct?

- Lorsque le lieu d'utilisation de la télécommande se situe à plus de 1 500 km de Francfort-sur-le-Main.
- Si vous utilisez la télécommande dans un autre fuseau horaire.
- ◆ Si aucune réception n'est possible en raison des particularités de la construction.
- Lorsque la réception DCF est désactivée.

Que faire si il n'y a aucune réception de signal DCF?

- ◆ Activer l'horloge DCF, v. page 121.
- Saisir l'heure et la date manuellement, v. page 121.



Observez l'icône de l'horloge à l'écran:

État	Signal	
Recherche d'un signal DCF.	L'icône clignote.	
Réception d'un signal DCF.	L'icône est allumée.	
Aucune réception de signal DCF.	L'icône est éteinte.	
La réception DCF est désactivée.	L'icône est éteinte.	

Les touches de commande vous permettent de naviguer dans les menus et les sousmenus de la télécommande centralisée et d'effectuer l'ensemble des paramétrages de programmation. Les différents écrans de menu vous sont présentés à partir de la page 82.

Les différentes touches de commande et les fonctions correspondantes vous sont présentées ci-après. Une description précise des différentes fonctions vous sera proposée par la suite, lors de la description des différents paramétrages.

REMARQUE

Pour économiser de la place, les touches seront représentées par des symboles de remplacement dans les chapitres suivants à la place de leurs images d'origine. Faites attention aux symboles correspondants dans la description des touches ci-dessous ainsi qu'à la page 73.

Touches Description



Nom:

Touche Menu

Fonction:

- a) Initialisation du menu principal.
- b) Retour au menu précédent.
- c) En cas de problème, vous pouvez retourner à l'écran standard en maintenant la touche appuyée (2 secondes env.).

Symbole:



Écran



Fonction:



Écran

5_G

Exemple

AL FATOTR

 $\Pi_{\mathbf{n}}$



Nom: Touche OK

- a) Ouverture du menu sélectionné
- Ouverture de la fonction correspondant à l'option de menu sélectionnée (p. ex. fonction aléatoire).
- c) Enregistrement / confirmation du paramétrage actuel.
- d) Affichage de l'état du membre courant sur l'écran standard en appuvant brièvement
- e) Maintenir la touche appuyée = passage du mode automatique au mode manuel et inversement dans l'écran standard

Symbole:











Touches de commande

- Fonction:
- a) Navigation suivant / précédent dans le menu principal et les sous menus.
- b) Modification de la valeur sélectionnée.
- c) Commande manuelle (p. ex. mise en marche d'un périphérique).

Symbole:









Nom: Touche de fonction

Fonction: a) Désactiver une commande manuelle (p. ex. un périphérique) ou arrêter un volet roulant

b) Différentes fonctions selon le menu, p. ex. affichage des états.

Symbole: = O



Nom: Touche Groupe

Fonction: Sélection d'un groupe

REMARQUE: Si un point apparaît à côté du chiffre,

il n'est pas possible de sélectionner un

autre groupe.

Symbole: =





Nom: Touche Membre

Fonction: Sélection d'un membre d'un groupe.

REMARQUE: Si un point apparaît à côté du chiffre, il n'est pas possible de sélectionner un

autre membre.


Symbole:



REMARQUE:

Le tableau suivant représente les relations entre les groupes et les membres affichés ainsi que les fonctions qui en résultent.

Écran

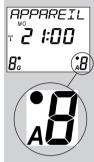



Les différents paramétrages s'effectuent dans les menus / les sous-menus de la télécommande centralisée DuoFern. Pour une meilleure compréhension et pour simplifier ces paramétrages, les menus sont regroupés par thèmes (p. ex. mode manuel / fonctions de programmation / fonctions automatiques / Paramétrages du système).

REMARQUE

Vous trouverez un aperçu complet des menus à la page 132.

Les affichages des menus diffèrent selon l'utilisation (**mode normal/paramétrage par le menu principal/configuration système**). Ces formes de menu et les différentes icônes vous sont brièvement présentées dans les pages suivantes.

Écran standard Nom:

Fonction: Propose des informations sur :

- la date actuelle
- l'heure actuelle
- le groupe actif
- l'actionneur actif
- le signal DCF
- le dernier état reçu du groupe / de l'acteur sélectionné :



Fonction crépusculaire Fonction pluie

Fonction vent

REMARQUE:

Les icônes correspondant à l'état de l'actionneur s'éteignent après environ 30 secondes pour économiser l'énergie des piles. Appuyer brièvement sur la touche OK permet cependant de réactiver l'affichage de l'état.

Écran



Exemple





















Écran

Autres icônes de l'écran standard:





- état du transfert des données





la transmission des données a réussi



la transmission des données a échoué



- transmission radio



 liaison USB, la télécommande est connectée à un ordinateur par un câble USB.





Le menu principal permet de sélectionner un des quatre sous-menus.

Pour une meilleure orientation, ces sous-menus sont représentés par des symboles graphiques. Dès que vous avez sélectionné un sous-menu, son cadre clignote et son nom s'inscrit en texte défilant en haut de l'écran.

Touche	Description		Écran
M	Nom:	Menu principal	MOJE MAN
	Fonction:	Affichage et sélection des sous- menus	
	Légende:	- Nom du menu (texte défilant)	MOJE MAN
		- Mode manuel	9
		- Fonctions de programmation	
		- Fonctions automatiques	
		- Paramétrages du système	



Vous pouvez effectuer la configuration de base (v. page 111) dans le menu **Paramétrages du système**. Pour une meilleure orientation, tous les sous-menus du menu Paramétrages du système sont marqués d'un numéro. Vous pouvez rapidement sélectionner le sous-menu ou la fonction souhaité à l'aide des touches de commande et v.

REMARQUE

Un aperçu du menu Paramétrages du système figure à la page 133.

Touches	Description		Écran
M	Nom:	Paramétrages du système	COJE POS
	Fonction:	Configurations de base et fonctions individuelles.	13.2.1
OK			Exemple
	Légende:	- Titre du menu	COJE POS
		- Numéro du sous-menu (p. ex. l·∃·2· l = CP = saisie du code postal)	+3·2·1



La manière la plus simple d'apprendre la structure du menu et la manipulation de la télécommande consiste à effectuer progressivement les opérations principales de la configuration du réseau radio DuoFern.

Dans ce but, nous vous proposons quelques exemples élémentaires dans les pages suivantes :

- Connexion d'un actionneur DuoFern
- Connexion d'un actionneur DuoFern par code radio.
- Programmation d'un horaire pour un groupe.
- Réglage de la position pare-soleil pour un périphérique (p. ex. un moteur tubulaire via un actionneur de moteur tubulaire).



2⋅ / Connexion d'un actionneur DuoFern

Pour que vos paramétrages ou vos commandes manuelles puissent être transmis, il est impératif qu'une liaison soit établie entre les appareils DuoFern correspondants (actionneurs / sondes) et la télécommande centralisée. Pour cela, les actionneurs DuoFern peuvent être réunis en groupes.

Le nombre maximal de groupes et de membres figure dans le tableau de la page 74.

Attribution d'un nom lors de la connexion.

Vous pouvez attribuer un nom à chaque périphérique et à chaque groupe (p. ex. salon etc.). Vous trouverez le tableau des noms prédéfinis en usine à la page 131.

Considérations préalables

Pour que le système reste compréhensible, il est recommandé de consigner l'affectation des périphériques (nom / groupe / numéro de membre) ainsi que les paramétrages souhaités dans un tableau. Vous trouverez pour cela un formulaire tout prêt sur notre site Internet www.rademacher.de/download.



· / Connexion d'un actionneur DuoFern

		Touches	Écran
1.	Activer le mode de connexion de l'actionneur.		
	Le mode de connexion reste actif pendant 1 minute env	1 min env.	
2.	Initialiser le menu principal.	M	MOJE MAN
3.	Sélectionner le menu «🔨 Paramétrages du système».		
4.	Confirmer la sélection.	OK	REGLAGES
5.	Sélectionner le menu «∂ Paramétrages radio».		
6.	Confirmer la sélection.	OK	EQUILIBR 2:
7.	Activer la fonction « 2· 1 Connecter». L'écran affiche le nombre d'actionneurs connectés (p. ex. 0 lors de la première mise en service).	OK	ENREGIST



Connexion d'un actionneur DuoFern

		Touches	Écran
8.	Connectez un nouvel action- neur à la télécommande cen- tralisée de la manière suivante.		CONNECTE On o
9.a	Après avoir établi la liaison, vous devez choisir les identifiants sui- vants pour le nouvel actionneur :		PLACER L
	a) un numéro de groupe		1 _G
	b) un numéro de membre	P	i _G A i
	REMARQUE ◆ Dans le cas d'actionneur à plusieurs canaux, un numéro de membre est attribué à chaque canal, v. également point 11. ◆ La télécommande centralisée propose toujours le prochain numéro de membre libre. ou ◆ Vous pouvez également	M	
	n'affecter aucun numéro de membre à un canal.	IVI	
9.b	Confirmer les numéros de membres et de groupes	OK	APPAREIL ¦ ⊕
10.	Attribuez ensuite un nomau nouvel actionneur ou au nouveau péri- phérique.		lo Al



⋅ / Connexion d'un actionneur DuoFern

		Touches	Écran
11.	Confirmer le nom du nouveau périphérique.	OK a)	PLACER L
	Les écrans suivants peuvent alors s'afficher :		ال ال
	a) Dans le cas d'actionneurs à plusieurs canaux, répéter les opérations des points 9 à 11 jusqu'à ce que tous les canaux de l'actionneur aient une place.*	b)	
	b) Dans le cas d'actionneurs à mono-canal *		
	* Continuez au point 13.		
12.	Confirmez le dernier nom attribué. L'écran affiche de nouveau le nombre d'actionneurs connectés.	OK	ENREGIST © Exemple
13.	Retour à l'écran standard. Appuyez plusieurs fois sur la touche.	M	APPAREIL T 2 1:00



$\supseteq \cdot \supseteq$ Connexion d'un actionneur DuoFern par code radio.

Grâce au code radio, vous pouvez commander directement les actionneurs DuoFern et établir une connexion entre eux et la télécommande centralisée. Une fois connectés, vous pouvez par exemple régler les fins de course d'un moteur tubulaire.

Cela présente un avantage net lorsque l'on veut utiliser et configurer des appareils encastrés car il n'est alors pas nécessaire de les démonter.

- Le code radio figure au dos de chacun des actionneurs DuoFern ainsi que sur une étiquette se trouvant dans l'emballage.
- Sur les moteurs tubulaires radio DuoFern, ce code figure sur le moteur et sur une étiquette collée sur le cordon de raccordement.
- Exemple d'autocollant apposé au dos d'un actionneur DuoFern.

DuoFern code 43 00 A1

REMARQUE



Le code radio reste actif dans l'actionneur pendant **2 heures** env. après sa mise sous tension.



$2 \cdot 2$ Connexion d'un actionneur DuoFern par code radio

		Touches	Écran
1.	Sélectionnez: M Menu principal Paramétrages du système ∂ Réglage radio ∂ Code radio	M 📤	COJE RAJ
2.	Confirmer la sélection.	OK	000000
3.	Saisir les six caractères du code radio de l'actionneur DuoFern et les confirmer un par un.	▲ OK	
4.	Si besoin est, vous pouvez revenir au caractère précédent pour le corriger.	M A	
5.	Après avoir confirmé le dernier caractère, vous pouvez	OK	4300A I
6.	activer le mode de connexion de l'actionneur.		CONNECTE On ©
7.	Établir une connexion entre la télécommande et l'actionneur. Suite à partir du point 2. à la page 89.	OK	





Programmation des horaires pour un groupe

Vous pouvez programmer des horaires individuels pour chacun des groupes pour adapter l'appareil à vos besoins quotidiens.

Dans cet exemple, vous apprendrez comment programmer les horaires d'un groupe « **IDENTIQUE TOUS LES JOURS, lu.-di.**». Après cette programmation, tout les membres du groupe sélectionné réagiront chaque jour de la semaine aux horaires prédéfinis.

Touchor

Écran

		loucnes	Ecran
1.	Sélectionnez: M Menu principal Fonctions de programmation Horaires	M 🔊	MOJE MAN
2.	Confirmer la sélection.	OK	PROGRAMM MO · · · · FR SASO
3.a	Sélectionner le groupe souhaité.		16
3.b	Choisir le mode de paramétrage souhaité, p. ex. « IDENTIQUE TOUS LES JOURS ».		IJENTIQU
	Options:		2.
	I Identique tous les jours * Programmehebdomadaire* Différent chaque jour * * Vous trouverez une description détaillée de la programmation à partir de la page 101.		L G



Programmation des horaires pour un groupe

		Touches	Écran
4.	Confirmer le mode Configuration.	OK	MONTEE SO 0 7:00
5.	Programmer l'horaire souhaité de « MONTÉE (▲) ». Confirmer chaque saisie. REMARQUE Vous pouvez au besoin désactiver chaque horaire de MONTÉE (▲) et de DESCENTE (▼) en mettant les heures sur OFF.	▲ OK ▼	Ordre des paramétrages :
6.	Programmer l'horaire souhaité de « DESCENTE (♥) ». Confirmer chaque saisie.	▲ OK	Ordre des paramétrages : heures minutes heures = OFF
7.	Retour à l'écran standard.	M	



1·1·2·1 Paramétrage de la position pare-soleil

REMARQUE

Il faut paramétrer les fins de course et le temps de marche du volet roulant (v. pages 116/114) avant de pouvoir effectuer le réglage de la position pare-soleil.

Dans le cas des périphériques avec pare-soleil automatique, le volet roulant descend en position pare-soleil lors du déclenchement de la fonction.

Touches

Écran



Veuillez consulter ici le mode d'emploi correspondant de l'actionneur DuoFern.

	louches	ECIAII
Sélectionnez: Menu principal Paramétrages du système Configuration de base I-I Actionneurs I-I-2 Fonctions spéciales I-I-2-I Position pare-soleil	M 🛆 OK	POSITION ! !-2- !
Confirmer la sélection.	OK	POSITION SO *
Sélectionner le membre (péri- phérique) souhaité.	7/9	I _G A I
	Menu principal Paramétrages du système Configuration de base I: I Actionneurs I:I: □ Fonctions spéciales I:I: □ Position pare-soleil Confirmer la sélection. Sélectionner le membre (péri-	Sélectionnez: M Menu principal Paramétrages du système I Configuration de base I-I Actionneurs I-I-2 Fonctions spéciales I-I-2-I Position pare-soleil Confirmer la sélection. Sélectionner le membre (péri-



$l \cdot l \cdot \angle l \cdot l$ Paramétrage de la position pare-soleil

4.	Déplacement à la position pare-soleil souhaitée. Le moteur tubulaire raccordé tourne dans le sens correspondant.	Touches A V	Écran POSITION I _{G A} I
5.	Arrêter le moteur tubulaire dès que le volet roulant a atteint la position souhaitée. REMARQUE La position pare-soleil est indiquée en pourcentage de la longueur de course totale du volet roulant.		POSITION 75 % _{6 ^} 1
6.	Confirmer la position pare- soleil. La position pare-soleil est mémorisée dans le membre / le périphérique sélectionné.	OK	POSITION + 1-2-1 ⊕
7.	Retour à l'écran standard.	M	
	REMARQUE Assurez-vous que le pare-soleil au- tomatique (v. page 105) est activé pour l'actionneur.		



Les différentes fonctions automatiques du menu principal ainsi que leurs paramètres vous sont présentées succinctement dans les pages suivantes,. Vous trouverez un aperçu des menus correspondant à l'ensemble des fonctions automatiques à la page 132.

Le paramétrage n'est possible que si une liaison a été établie entre la télécommande centralisée et les actionneurs DuoFern correspondants et qu'il existe une liaison radio entre ces appareils.

REMARQUE

Si l'actionneur DuoFern sélectionné n'est pas détecté, des tirets s'affichent à l'écran.

En appuyant sur cette touche vous pouvez afficher l'état de l'actionneur souhaité.



Écran







M

Menu principal



Menu p	rincipal			Page
(9)	Mode m	ianuel		100
1	Horaire	S		101
	•	PROGRAM	1ME OFF	102
	1	IDENTIQU	JE TOUS LES JOURS	102
	2	PROGRAM	MME HEBDOMADAIRE	102
	3	DIFFÉREN	IT CHAQUE JOUR	102
TEM	PS 2	Programm	ner un deuxième horaire	103
	Fonctio	n aléatoire	!	104
(J)	Progran	nmateur		104
<u>*</u>	Pare-so	atique	105	
K	Fonctio	n crépuscu	laire	106
	1	MATIN	(fonction «crépusculaire» pour le matin, «aube»)	107
	2	SOIR	(fonction crépusculaire pour le soir)	107
	•	ADAPTER		107
	•	AU PLUS	TOT	108
	•	AU PLUS	TARD	108
	•	AUX JOUI	RS	108
4	Fonctio	n pluie		110
	Fonctio	n vent		110
1 \	Paramé	trages du :	système	111



Menu Description

Mode manuel Nom:

Sélectionnez:

Menu principal

Mode manuel

Paramétrage:

0n = activer

OFF = désactiver

Fonction: Commutation entre le mode automatique et manuel. Les fonctions de

sécurité comme «VENT» ne sont pas

affectées par le mode manuel.

Écran

MODE MAN $\Omega_{\mathbf{n}}$ **6**_G

REMARQUE:

Il est également possible de passer du mode automatique au mode manuel et inversement dans l'écran standard.

7/7

Sélectionner l'appareil souhaité.

OK 2 s env. 2.

Appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'icône smiley apparaisse à l'écran.

IMPORTANT:

Le mode manuel est interrompu dès que vous activez une fonction automatique (p. ex. programmateur).

0 t 06. *™* **Б**_с

Mode automatique

95.

Mode manuel

Autres informations:



Menu Description Nom:



Horaires

Sélectionnez: M

Menu principal

Fonctions de programmation

Horaires

Einstellung:

- PROGRAMME OFF
 - **IDENTIQUE TOUS LES JOURS**
- PROGRAMME HERDOMADAIRE
- DIFFÉRENT CHAQUE JOUR

Funktion:

- Automatisation des volets roulants et d'autres actionneurs de commande :
- horaires d'ouverture et de fermeture des volets roulants.
- horaires d'activation et de désactivation d'autres périphériques.
- programmation d'horaires individuels pour chaque groupe.
- Programmation d'un second horaire pour un groupe.
- pour programmer un second horaire pour un groupe, reportez-vous à la page 119.
- Des horaires individuels peuvent être désactivés si :
- les heures sont mises sur OFF.

Écran

PROGRAMM ΩFF 5

IDENTIQU **6**_G

PROGRAMM **6**6

DIFFEREN MODINIDOFR SASO |**6**6



Menu	Description		Écran
1	Nom:	PROGRAMME OFF Tous les horaires sont désactivés. Le paramétrage des fonctions suivantes n'est plus possible.	
	Nom:	/ IDENTIQUE TOUS LES JOURS	
	Paramétrage	: 1 x MONTÉE/DESCENTE Horaires identiques tous les jours de la semaine du lundi au dimanche.	
	Nom:	→ PROGRAMME HEBDOMADAIRE	
	Paramétrage:	: 2 x MONTÉE/DESCENTE	
	-	Horaires identiques : ◆ du lundi au vendredi ◆ le samedi et le dimanche	
	Nom:	∃ DIFFÉRENT CHAQUE JOUR	
	Paramétrage:	: 7 x MONTÉE/DESCENTE	
		Horaires individuels pour chacun des jours de la semaine.	
		oraires individuels peuvent être désactivés EURE» sur «OFF».	



Menu Description



Programmer un deuxième horaire.

REMARQUE

Si la fonction «[1-2-3] 2ème horaire» est activée (v. page 119), vous pouvez programmer un deuxième horaire en plus des horaires décrits précédemment.

Ces différents horaires (horaire 1 / horaire 2) sont affichés sous forme de caractères de gauche dans le texte défilant

Initialiser le premier ou le deuxième horaire (horaire 1 / horaire 2) et le programmateur.

- 1. Ouvrir le menu horaires *
- 2.
- - 1. ou 2. Choisir l'horaire.
- OK 3. Confirmer la sélection.
- Sélectionner le type de programm-4. ateur souhaité (1/2 ou 3). *
- 5. Programmer les horaires. * v. page 101

Écran



« ! IDENTIQUE TOUS LES IOURS »



2. Horaire

« 3 DIFFÉRENT CHAQUE IOUR »



Menu Description





Nom: Fonction aléatoire

Sélectionnez: M

Menu principal

Fonctions de programmation

Aléatoire

Fonction: Cette fonction provoque un retard

aléatoire de 0 à 30 minutes par rapport aux heures programmées pour l'actionneur sélectionné

Autres informations:



Пп 6

AL EATOTR

Menu

Description

Nom:

Programmateur

Sélectionnez:

Menu principal

Fonctions automatiques

TFMPS

Fonction: Activer / désactiver le programmateur

de l'actionneur sélectionné.

Autres informa-

tions:







Menu Description Nom:



Pare-soleil automatique

Sélectionnez: M



Menu principal



Fonctions automatiques



Soleil

Fonction:

Activer / désactiver le pare-soleil automatique de l'actionneur sélectionné.

REMARQUE



Vous ne pouvez activer le pare-soleil que si la position pare-soleil a été préalablement réglée dans l'actionneur.

Nous vous prions également d'observer l'exemple d'application à partir de la page 96.

Écran





Menu Description

Écran



Nom: «Crépuscule» du matin et du soir

REMARQUE Fonction Astro:

L'horaire de commande dépend de la date et de votre situation géographique.

Pour que la fonctions Astro puisse être exécutée correctement, vous devez vérifier au préalable son paramétrage à la rubrique du menu « l· 3·2 ASTRO » (v. page 122).

Sélectionnez:



Menu principal



Fonctions automatiques



Crépuscule

Paramétrage: / MATIN

2 SOIR

- ◆ AUTOMATIQUE
- ADAPTER
- ◆ AU PLUS TOT / AU PLUS TARD
- AUX JOURS
- ◆ EXECUTER

Fonction:

Sélection permettant de définir si le paramétrage doit être exécuté pour l'aube ou le crépuscule . MATIN

1

SOIR

7



Menu Description

Écran



IMPORTANT

La restriction suivante s'applique aux actionneurs connectés dans plusieurs groupes :

On ne peut attribuer qu'une seule commande au crépuscule et une seule à l'aube à chaque actionneur.

Autres informations:



Paramétrez la fonction souhaitée.

Nom: Fonction: **◆** AUTOMATIQUE

Activer/désactiver la fonction crépusculaire de l'actionneur correspondant.

Nom:

◆ ADAPTER

Fonction:

Variation de l'horaire de la fonction crépusculaire de +/- 60 minutes (par tranches de 10 minutes).

Pour l'actionneur sélectionné, la fonction Astro de la télécommande centralisée réagit alors avec un délai de (xx) minutes...

RIIRE	TER
	20
5 .	,Ч

plus tôt	ou	plus tard
- 10	T	10
- 20		20
- 30	Ι	30
- 40		40
- 50		50
- 60		60



Menu Description



Nom:

◆ AU PLUS TOT / AU PLUS TARD

Fonction: ◆ AU PLUS TOT

- La fonction crépusculaire aube ne sera pas exécutée avant cette heure prédéfinie.
- ◆ AU PLUS TARD
- La fonction crépusculaire du soir sera exécutée au plus tard à cette heure prédéfinie.

Écran





Nom:

AUX JOURS

Paramétrage: ! LU....DI (MO....SO)

∠ LU....VE (MO....FR)

∃ SA DI (SA SO)

U MA ME JE VE SA DI (MO DI MI DO FR SA SO)

Fonction:

La fonction crépusculaire sera exécutée aux jours sélectionnés :

LU....DI (MO....SO) Chaque jour de la semaine.

∠ LU....VE (MO....FR) Du lundi au vendredi.

∃ SA DI (SA SO) Le samedi et le dimanche.

U MA ME JE VE SA DI (MO DI MI DO FR SA SO) Libre choix des jours.

uniquement paramétrable avec « WR-ConfigTool ».



Menu Description



Nom: ◆ EXECUTER

Fonction: Après le paramétrage de la fonction crépusculaire/ aube, les horaires du

matin et du soir s'affichent pour le jour en cours.

Écran





Menu Description Nom:

4

Fonction pluie

Sélectionnez: M

/ Menu principal

(C) *

Fonctions automatiques

2 Pluie

Fonction: Activer / désactiver la fonction pluie de l'actionneur sélectionné.

Autres informations:



Écran



Menu Description



Nom: Fonction vent

Sélectionnez:

inction vent



Menu principal



Fonctions automatiques



Vent

Fonction:

Activer / désactiver la fonction vent de l'actionneur sélectionné.

Autres informa-



tions:

Écran



REMARQUE:

La fonction vent activée reste également active après le passage au mode manuel.



Les différentes configurations du système ainsi que leurs paramètres vous seront présentées dans les pages suivantes. Vous trouverez un bref aperçu du menu à la page 132. La structure des sous-menus vous est présentée avant chaque chapitre, comme par exemple à la page 112.



Veuillez vérifier si votre actionneur est compatible avec la fonction souhaitée.

REMARQUE

Dans les pages précédentes, la navigation dans les différents menus vous a été expliquée en détail. Par exemple, pour initialiser et paramétrer la fonction « **Position pare-soleil** » :

Sélectionnez:

M

Menu principal

3

Paramétrages du système

Configuration de base

1.1 Actionneurs

1:1:2 Fonctions spéciales

1: 1:2:1 Position pare-soleil

Vous pouvez sélectionner et initialiser tous les menus et toutes les fonctions de la configuration du système d'après ce schéma.





Paramétrages du système



C	Configuration de base Page				
	 -	1	Actionneurs		112
			1:1:1	Nom	113
			1:1:2	Fonctions	s spéciales *
				11:2:1	Position pare-soleil113
				1:1:2:2	Position aération / intermédiaire113
				11:2:3	Connexion et déconnexion à distance 114
				11:2:4	Fonction d'impulsion / cage d'escalier114
				11:2:5	Temps de marche114
				1:1:2:6	Sens de rotation / Fonction basculer115
				11:2:7	Sens du vent115
				1:1:2:8	Sens de la pluie115
				11:2:9	Fonction de store vénitien115
				1:1:2:R	Points finaux116
				1:1:2·b	Version logiciel116
	1.0	_			-근-니)117
	1.	3			ntralisée (+∃+ - +∃-7)120
	1.1	-{	Sondes	(1:4:1 - 1:4	-I·d)125

 Tous les paramétrages effectués ici sont directement enregistrés dans l'actionneur DuoFern sélectionné et influencent toutes les actions sur les émetteurs DuoFern.

Pour pouvoir paramétrer cette option, l'actionneur doit être connecté à la télécommande centralisée DuoFern et se trouver dans le rayon de portée des signaux.



Merci de prendre ici en compte les instructions du mode d'emploi de l'actionneur.





Menu	Description		
1-1-1	Nom:	Nom	
	Fonctiom:	Sélectionner un nom pour l'actionneur actuel. Vous trouverez le tableau des noms prédéfinis en usine à la page 131.	
		REMARQUE Le logiciel WR ConfigTool vous permet de choisir vous-même les noms.	

Menu	Description	
1.1.2.1	Nom:	Position pare-soleil

Régler la position pare-soleil de l'actionneur actuel. Fonction et séguence des touches, v. page 96.

Menu Description

Fonction: • Activer / désactiver la position aération.

 Régler la position aération.
 Le réglage de la position aération correspond au réglage de la position pare-soleil, à partir du point 2, page 96. Réitérez ce réglage pour la position aération..



Description Menu

ֈ. ֈ.,⊃...⊒| Nom:

Connexion et déconnexion à distance

Fonction:

Activer le mode connecter / déconnecter d'un actionneur.

Cela vous permettra par exemple d'établir ensuite une connexion entre un actionneur DuoFern encastré et une autre télécommande DuoFern

Connecter

Ouitter le mode connecter / déconnecter



Déconnecter

Menu

Description յ. յ.,⊐.y| Nom:

Fonction d'impulsion / cage d'escalier

Fonction:

Activer / désactiver la fonction d'impulsion / cage d'escalier pour l'actionneur sélectionné

D'autres possibilités de configuration sont disponibles dans le logiciel « WR ConfigTool ».

Si le compteur de cage d'escalier est paramétré sur une très petite valeur, l'actionneur génère une impulsion correspondante.

Menu

Description

1.1.2.5

Temps de marche

Fonction:

Nom:

Paramétrer le temps d'ouverture d'un volet roulant.

Si la motorisation pour volet roulant doit s'arrêter à certaines positions (p. ex. position pare-soleil / position aération), vous devez la déterminer au préalable et saisir son temps d'ouverture.

Procédez comme suit :

- 1. Mesurez le temps d'ouverture du volet roulant.
- 2. Sélectionnez l'actionneur auquel la motorisation du volet roulant est raccordée
- 3. Saisissez le temps d'ouverture mesuré en ajoutant 2 secondes.



Menu	Description

Sens de rotation / Fonction basculer

Inverser le sens de rotation d'un actionneur de commande de volets roulants.

Modifier la fonction d'un actionneur.

Description

Sens du vent

Paramétrer le sens de déplacement d'un actionneur pour que le

« VENT » soit détecté lorsque la fonction vent est activée.

Menu Description

Fonction: Sens de la pluie Paramétrer le sens de déplacement d'un actionneur pour que la

« PLUIE » soit détectée lorsque la fonction pluie est activée.

Description Menu

Fonction de store vénitien

Activer / désactiver la fonction de store vénitien dans l'actionneur

sélectionné.

D'autres possibilités de configuration sont disponibles dans le

logiciel « WR ConfigTool ».



Menu Description

1·1·2·A

Points finaux

Nom: Fonction:

Régler les fins de course supérieure et inférieure de la motorisation sélectionnée

Procédez comme suit :

- 1. 🛆 / 🔽 Placez le volet roulant en position médiane.
- 2. Initialisez le menu « I·I· 2· A ».
- Maintenez la touche correspondante appuyée, le volet monte ou descend.
- Relâcher la touche dès que la position de fin de course souhaitée est atteinte.

IMPORTANT

Relâchezla touche suffisamment tôt et ne laissez pas le volet roulant se déplacer plus loin que la fin de course correcte. Cela pourrait entraîner une surcharge pouvant causer la détérioration de la motorisation.

5. Le volet s'arrête et la fin de course supérieure / inférieure est mémorisée

Modifier une fin de course :

6. Répétez les étapes ci-dessus.

Menu

Description

1.1.2.b

Version logiciel

Nom: Fonction:

Affiche la version du logiciel de l'actionneur sélectionné.







Paramétrages du système

Config	onfiguration de base Page			
1. 1	Actionr	Actionneurs (+++ - ++-2)		
1.2	Groupes (+2+ - +2+)117		117	
	1:2:1	Nom	118	
	1:2:2	Membres	118	
	1:2:3	2ème horaire	119	
	1:2:4	Fonction de store vénitien / mode impulsi	ons119	
1.∃	Télécon	nmande centralisée (I:∃:I – I:∃:7)	120	
1.4	Sondes	(+4+1 - +4+d)	125	



Menu Description Nom:

1.7.1

Nom

Fonction:

Choisir un nom pour le groupe actuel.

Vous trouverez le tableau des noms prédéfinis en usine à la

page 131.

D'autres possibilités de configuration sont disponibles dans le logiciel « WR ConfigTool ».

Description Menu

ر.ح.ر

Membre

Fonction:

Nom:

Placer les actionneurs DuoFern connectés comme membres dans un groupe.

REMARQUE

- Les actionneurs ne doivent pas déjà être membres du groupe.
- Si le numéro de membre souhaité a déjà été attribué, le membre d'origine est éliminé du groupe.

Procédez comme suit :

- 1. Sélectionner le groupe souhaité et le numéro de membre pour le nouvel actionneur.
- 2. Sélectionnez l'actionneur que vous désirez placer.

Vous pouvez éliminer le membre d'un groupe de la manière suivante:

- 1. Choisir un groupe et un membre.
- Sélectionnez « LIBRE ».

REMARQUE

L'actionneur est désormais éliminé du groupe, mais il est toujours relié à la télécommande.







Menu Description Nom:

1.2.3

2ème horaire

Fonction:

Activer / désactiver le deuxième horaire de déclenchement d'un groupe. À la page 103, vous pouvez apprendre comment programmer un deuxième horaire

Description Menu

1.2.4

Fonction de store vénitien / mode impulsions

Nom: Fonction:

Lorsque le mode impulsions est activé pour un groupe et que l'écran standard est affiché, appuyer alors brièvement sur « 🛆 ou 💎 » génère la commande de déplacement correspondante. La motorisation se déplace alors progressivement dans la direction souhaitée.

Commande de déplacement lorsque le mode impulsions est désactivé

Si une des deux touches est appuyée en continu, alors les commandes « montée » ou « descente » sont exécutées normalement comme au mode impulsions désactivé.

Mode impulsions pour variateur ou pour modifier la position de store vénitien.

Activez le mode impulsions d'un groupe si vous souhaitez varier l'éclairage ou modifier progressivement la position des lamelles d'un store vénitien







Paramétrages du système

- 1

Configuration de base Page			
1.1	Actionr	<i>- ++-</i> 2)112	
1.2	Groupe	s (1:2:1 -	<i>:⊇·</i> Ч)117
<i>1</i> ∙∃	Télécommande centralisée (+∃+ - +∃+7)		entralisée (<i>t-∃-t - t-∃-</i> 7)120
	1:3:1	Heure	
		1:3:11	Régler121
		13:12	Horloge DCF121
		1:3:1:3	Qualité DCF121
		1:3:1:4	Heure hiver-été122
	1:3:2	Astro	
		1:3:2:1	Code postal
		1:3:2:2	Temps Astro123
		1:3:2:3	Crépuscule
	1:3:3	Verrouill	age des touches123
	1:3:4	Contraste	2124
	1:3:5	Défileme	nt du texte124
	1:3:6	Langue	124
	1:∃:7	Version	124
1.4	Sondes	(1:4:1 - 1:	<i>y</i> ·d)125



Menu	Description
ı.⊐. ı.ı	Nom:

1-7-14

Régler (heure)

Fonction:

Paramétrage manuel de l'heure et de la date. Les paramétrages

s'effectuent automatiquement l'un après l'autre.

REMARQUE

Cette fonction ne peut pas être exécutée :

s'il n'y a aucune réception DCF.

si la réception DCF est désactivée.

directement après un changement de piles.

Menu

Description

Horloge DCF

Activer / désactiver la réception du signal DCF.

REMARQUE

Vous trouverez de plus amples détails sur l'horloge radio DCF à la

page 77.

Menu

Description

1:3:1:3

Oualité DCF Nom:

Fonction: Vérifier la qualité de réception du signal DCF.

 \square aucune réception DCF

5 bonne réception DCF



Menu Description Nom:

1.7.1.4

Heure ÉTÉ / HIVER

Fonction:

Activer / désactiver le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement.

Procédez comme suit pour activer le passage automatique à l'heure d'été et d'hiver :

- 1. Activer le passage à l'HEURE D'ÉTÉ / D'HIVER.
- 2. Saisir le moment d'émission souhaité

REMARQUE

Si vous saisissez un moment d'émission antérieur à l'heure et à la date effectives de passage, la nouvelle heure sera transférée automatiquement dès que l'heure de passage sera atteinte.

(v. tableau de la page 129).

menu	vescription		
1-3-2-1	Nom:	CODE POSTAL	
	Fonction:	Saisir votre code p	postal.
		exécutée. Après la	est nécessaire pour que la fonction Astro puisse être o saisie du code postal, le programme peut calculer fonction crépusculaire.
		0 - 99	Codes postaux allemands Vous pouvez saisir les deux premiers chiffres de votre code postal.
		100 - 255	Codes numériques de diverses villes européennes



Menu	Description		
اح.ح.۔۔،ا	Nom:	Temps Astro	

Vous pouvez consulter les horaires crépusculaires «du matin» (aube)

et du soir calculés en fonction de votre code postal.

Menu Description

Activer / désactiver le calcul des horaires crépusculaires de la

télécommande centralisée.

Menu Description

1-3-3

Verrouillage des touches Nom:

Crépuscule

Fonction: Activer / désactiver le verrouillage des touches ou des menus.

Cette fonction permet d'éviter toute manipulation involontaire de la

télécommande centralisée.

NEE Pas de verrouillage des touches

Le menu principal ne peut pas être initialisé à partir de

l'écran standard.

2 Toute activation de touche restera sans effet.

REMARQUE

Dans l'écran standard, le verrouillage sélectionné est activé automatiquement si aucune saisie n'a été effectuée depuis 2 minutes.

M + OK Vous pouvez ainsi désactiver temporairement le verrouillage des touches.



Menu	Description		
1.3.4	Nom:	Contraste	
	Fonction:	Régler le contraste de l'écran.	
		l contraste faible	
		5 contraste maximal	
Menu	Description		
1:3:5	Nom:	Défilement de texte	
	Fonction:	Régler la vitesse de défilement du texte.	
		/ lent	
		$oldsymbol{\mathcal{B}}$ rapide	
Menu	Description		
1.3.6	Nom:	Langue	
	Fonction:	Sélectionner la langue souhaitée.	
		1 Deutsch	
		2 English	
		∃ Espanol	
		4 Francais	
		5 Nederlands	
	ļ		
Menu	Description		
1:3:7	Nom:	Version	
	Fonction:	Afficher la version actuelle du logiciel de la télécommande centralisée.	





(Paramétrages du système

- 1

١	Config	Configuration de base Page				
	1-1	Action	neurs (+ ++ - ++-2)	112		
	1.2	Groupe	es (I:2:1 - I:2:4)	117		
	1.∃	Télécoi	Télécommande centralisée ($t : \exists : t - t : \exists : \top$)			
	1.4	Sonde	s (!4:1 - !4·d)	125		
		141	Soleil			
		14.2	Position			
		1:4:3	Crépuscule			
		1:4:4	Vent			
		14.5	Pluie			
		1:4:5	Températures			
		1:4:7	Horloge DCF			
		1:4:8	Heure			
		14.9	Astro			
		1·4·A	S'inscrire / se désinscrire à distanc			
		t++-b Test				
		1:4:E	Ranger			
		1:4·d	Version logiciel			
ı						

Les sondes DuoFern forment une interface avec l'environnement.

Si vous avez sélectionné une fonction dans le menu « 1·4 Sondes » et qu'aucune des sondes reliées à la télécommande centralisée n'est compatible avec cette fonction, le message «**Impossible**» s'affichera alors à l'écran. Ce message s'affiche également si vous n'avez encore relié aucune sonde à la télécommande centralisée.



Vous pouvez trouver des instructions concernant le paramétrage et l'utilisation des sondes DuoFern dans le mode d'emploi de la sonde correspondante.







(Paramétrages du système

(_
	~
\	_

Paramétrages radio Page			Page
2.1	Connecter / de	éconnecter	126
2.2	Code radio		127
2.3	Ranger		127

Menu Description

ړ. ح

Nom: Connecter / déconnecter

Fonction:

Connecter ou déconnecter l'actionneur DuoFern et la télécommande centralisée.

Démarrer le mode de connexion de la télécommande centralisée.

0

Quitter le mode connecter / déconnecter de la télécommande centralisée



Démarrer le mode de déconnexion de la télécommande centralisée.



Menu Description Nom:

ק.ק

Code radio

Fonction:

Commuter un appareil DuoFern à l'aide du code radio au mode de connexion ou de déconnexion (voir exemple d'application à la page 92).



Connecter



Ouitter le mode connecter / déconnecter



Déconnecter

REMARQUE

Pour des raisons de sécurité, cette fonction est uniquement disponible pendant les deux premières heures suivant l'alimentation électrique.

Autres informations:



Menu Description

٦.٦

Ranger

Nom: Fonction:

Déconnecter la télécommande centralisée de tous les appareils DuoFern devenus injoignables par radio.



Démarrer la fonction « Ranger ».

La télécommande tente d'établir un contact radio avec tous les appareils DuoFern connectés. La connexion avec les appareils DuoFern qui ne répondent pas est coupée.

REMARQUE

- a) Les appareils DuoFern fonctionnant sur pile ne sont pas contrôlés.
- b) Ne démarrez cette fonction que si les appareils DuoFern sont à portée immédiate de la télécommande.

TD

Tension d'alimentation:	4,5 V
Type de piles:	3 x 1,5 V Type AAA (Micro)
Autonomie:	2 ans env.
Fréquence d'émission:	434,5 MHz
Puissance d'émission:	10 mW
Portée radio:	100 m (en extérieur)
Horloge:	Horloge radio DCF
Réception DCF (portée):	1500 km env. de Francfort-sur-le-Main
Nombre maximum de groupes:	9
Nombre maximum de membres par groupe:	9
Nombre de périphériques:	81 (en tout)
Conditions ambiantes:	N'utiliser l'appareil que dans des locaux secs.
Dimensions (I x L x h):	54 x 142 x 24 mm

TD Remplacement des piles

Lorsque les piles sont presque vides, leur icône clignote sur l'écran standard. Nous recommandons alors de les remplacer. Le compartiment à piles se trouve au dos de la centrale de programmation.

REMARQUE

Respectez impérativement la polarité des piles indiquée sur le fond du compartiment. Utilisez exclusivement des piles de type suivant : $3 \times 1,5 \text{ V}$ type AAA (Micro).

Allemagne		Tampere	Liech	Liechtenstein	
CP 0 à 99		Turku	156	Vaduz	
Belgique		Vasa	Litua	nie	
•	Fran	ce	157	Vilnius	
	130	Bordeaux	,	***************************************	
	131	Brest		-	
,	132	Dijon	158	Luxembourg	
	133	Le Havre	Pays	-Bas	
,	134	Lyon	159	Amsterdam	
Mons	135	Montpellier	160	Eindhoven	
	136	Nantes	161	Enschede	
	137	Nice	162	Groningen	
	138	Paris	163	Maastricht	
3	139	Reims	164	Rotterdam	
-	140	Strasbourg	165	Utrecht	
, ,	141	Toulon	Norv	àgo	
	Italie	a		_	
,	1/12	Rologno		Oslo	
, ,		-		Stavanger	
,		00.24.10		Bergen Trondheim	
ume-Uni			Autri	iche	
Aberdeen			170	Amstetten	
Birmingham			171	Baden	
Bristol			172	Braunau	
Glasgow			173	Brixen	
Londres			174	Bruck/mur	
Manchester			175	Eisenstadt	
Newcastle			176	Graz	
Estonie			177	Innsbruck	
		D 4101111	178	Klagenfurt	
	154	Belfast	179	Landeck	
Finlande		nie	180	Linz	
Helsinki	155	Riga	181	Nenzing	
Jyyäskylä		J .	182	Salzbourg	
Oulu			183	Vienne	
	que Arlon Anvers Bruges Bruxelles Liège Malines Mons Ostende mark Aalborg Ringsted Esbjerg Horsens Kolding Copenhague Svendborg Randers ume-Uni Aberdeen Birmingham Bristol Glasgow Londres Manchester Newcastle iie Tallinn nde Helsinki Jyyäskylä	que 128 que 129 Arlon Fran Anvers 130 Bruges 131 Bruxelles 132 Liège 133 Malines 134 Mons 135 Ostende 136 mark 137 Aalborg 139 Ringsted 140 Esbjerg 141 Horsens 141 Kolding 142 Copenhague 142 Svendborg 143 Randers 144 Aberdeen 147 Birmingham 148 Bristol 149 Glasgow 150 Londres 151 Manchester Newcastle 152 Itie 153 Tallinn 154 Inde Letto Helsinki Jyyäskylä	que 128 Turku 129 Vasa 129 Vasa 129 Vasa 129 Vasa 130 Bordeaux 131 Brest 132 Dijon 133 Le Havre 133 Le Havre 134 Lyon 135 Montpellier 136 Nantes 137 Nice 138 Paris 139 Reims 139 Reims 130 Ringsted 140 Strasbourg 141 Toulon 141 Porence 142 Bologne 142 Bologne 143 Bolzano 144 Florence 145 Gêne 146 Milan 146 Milan 148 Palerme 147 Naples 148 Palerme 149 Rome 149 Rome 149 Rome 140 Rome 150 Turin 150 Londres 151 Venise 151 Venise 152 Cork 153 Dublin 154 Belfast 155 Riga 155 Riga	199	



Pologne		Espa	Espagne		
184	Wrocław	214	Almería		
185	Bydgoszcz	215	Alicante		
186	Gdansk	216	Barcelone		
187	Katowice	217	Bilbao		
188	Cracovie	218	Badajoz		
189	Lodz	219	Burgos		
190	Lublin	220	Cáceres		
191	Posnan	221	Castellón		
192	Czczecin	222	Grenade		
193	Varsovie	223	Guadalajara		
Port	ugal	224	La Corogne		
194	Faro	225	Lleida		
195		226			
196		227			
Suiss		228			
Suiss	e	229			
197	Bâle	230			
198		231	Pamplune		
199		232	St Sébastien		
200	20112	233	Seville		
201		234			
202		235			
203	Zurich	236	Valladolid		
Suède		237			
204	Boras	238	Saragosse		
205		239	La Palma		
206	Göteborg	240			
207	Helsingborg	241			
208	Jönköping	242	Fuerteventura		
209	Östersund				

Europe du Sud-Est

243 Athènes 244 Belgrade 245 Bratislava 246 Bucarest 247 Budapest 248 Istanboul 249 Maribor 250 Prague 251 Sarajevo 252 Sofia 253 Skopje 254 Thessalonique

Zagreb

255

210

211

212 213 Malmö

Umea

Stockholm Sundsvall



(N°	Nom	N°	Nom
1	APPAREIL XX / GROUPE Y	28	VENTILATEUR
2	CAGIBI	29	STORE
3	BUREAU	30	SALLE MULTIMEDIAS
4	SALLE DE BAINS	31	MOTEUR
5	SALLE DE SOINS	32	NORD
6	BIBLIOTHEQUE	33	ÉTAGE
7	BUANDERIE	34	EST
8	BUREAU	35	POMPE
9	COMBLES	36	VOLET ROULANT
10	PLAFONNIER	37	CHAMBRE À COUCHER
11	ENTREÉE	38	LAMPADAIRE
12	CHAMBRE DES PARENTS	39	SUD
13	REZ-DE-CHAUSSÉE	40	TERRASSE
14	SALLE À MANGER	41	TOILETTES
15	ÉTAGE	42	CAGE D'ESCALIER
16	SALLE DE TELEVISION	43	RIDEAU
17	COULOIR	44	CELLIER
18	FOYER	45	VESTIBULE
19	CHAMBRE D'AMIS	46	SALLE D'ATTENTE
20	JARDIN	47	WC DAMES
21	LOCAL BRICOLAGE	48	WC INVITÉS
22	VOLET	49	WC HOMMES
23	SALON CHEMINÉE	50	ATELIER
24	CAVE	51	ATELIER
25	CHAMBRE D'ENFANTS	52	OUEST
26	CUISINE	53	SALLE DE SÉJOUR
27	LAMPE		

(Écran standard (exemple)



Menu principal



Mode manuel



Fonctions de programmation



Horaires



Aléatoire



Fonctions automatiques



Heure



Soleil



Crépuscule



Pluie



l

Vent



Paramétrages du système (v. page suivante)

Configuration de base (I:1 - I:4)

2 Paramétrages radio (*2:1 - 2:3*)



Paramétrages du système

1

Config	uration de base Page	•
1.1	Actionneurs (## - ##2)112	<u>,</u>
1.2	Groupes (+≥+ - +≥+4)117	,
1:∃	Télécommande centralisée (t·∃·t - t·∃·¬)120)
1.4	Sondes (+'4'+ - +'4'-d)	,

Paramétrages radio		
2.1	Connecter / déconnecter	126
2.2	Code radio	127
2.3	Ranger	127



La **télécommande centralisée DuoFern** (Référence 3481 00 60) satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.



1999/5/CE Directive R&TTE (équipements radio)

Sa conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont consignés chez le fabricant.

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7

46414 Rhede (Allemagne)



RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG accorde une garantie de 24 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ceux-ci ont été installés conformément aux instructions de ce manuel. Cette garantie couvre tous les défauts de construction, de matériaux et de fabrication.

Sont exclus de la garantie:

- tout montage ou installation incorrects
- ◆ le non-respect des instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation
- toute utilisation ou tout usage abusif non conformes
- les influences extérieures telles que les chocs, les coups ou les intempéries
- toute réparation et toute modification effectuées par des tiers non agréés
- toute utilisation d'accessoires inappropriés
- tout dommage résultant de surtensions (foudre par exemple)
- tout dysfonctionnement résultant d'interférences avec des fréquences radio et d'autres parasites

RADEMACHER élimine gratuitement les défauts et les vices qui pourraient apparaître pendant la durée de la garantie soit par réparation, soit par remplacement des pièces concernées, soit par la livraison d'un appareil de remplacement neuf ou de valeur équivalente. La livraison d'un appareil de remplacement et la réparation dans le cadre de la garantie n'impliquent pas de prolongation générale de la durée initiale de la garantie.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7

46414 Rhede (Allemagne) info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service après-vente :

Service en ligne 01807 933-171*

Télécopie +49 2872 933-253 service@rademacher.de

 30 secondes gratuites, puis 14 ct/min depuis le réseau fixe allemand ou 42 ct/min max. depuis le réseau mobile allemand.